


玉柴德尔福单体泵

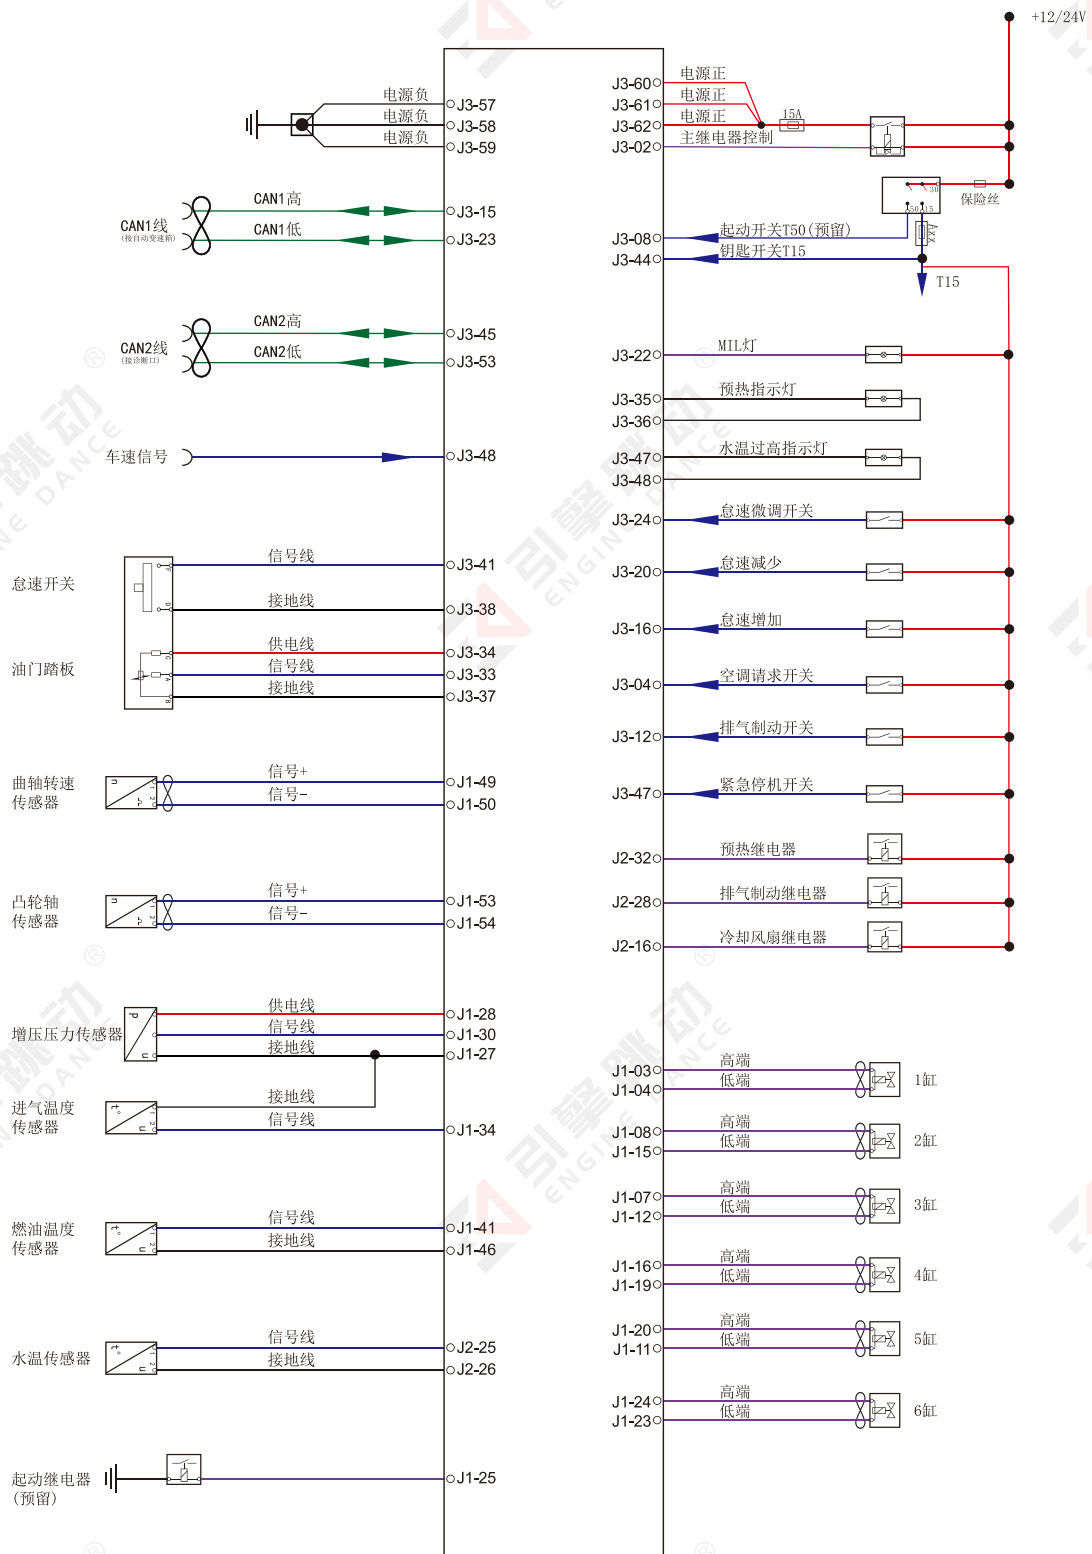

1. ECU正极端子J3-60/J3-61/J3-62相通；负极端子J3-57/J3-58/J3-59相通。
2. 如需单独给ECU上电，需要给J3-60/J3-61/J3-62接+12/24V电源，J3-57/J3-58/J3-59接电源负极，T15端子J3-44接+12/24V电源。
3. 如诊断仪无法连接，可尝试跳线：诊断仪供电以及搭铁线连接好，从ECU上CAN线J3-45/J3-53单独线接入诊断仪诊断口对应针脚。