


玉柴YCECU100

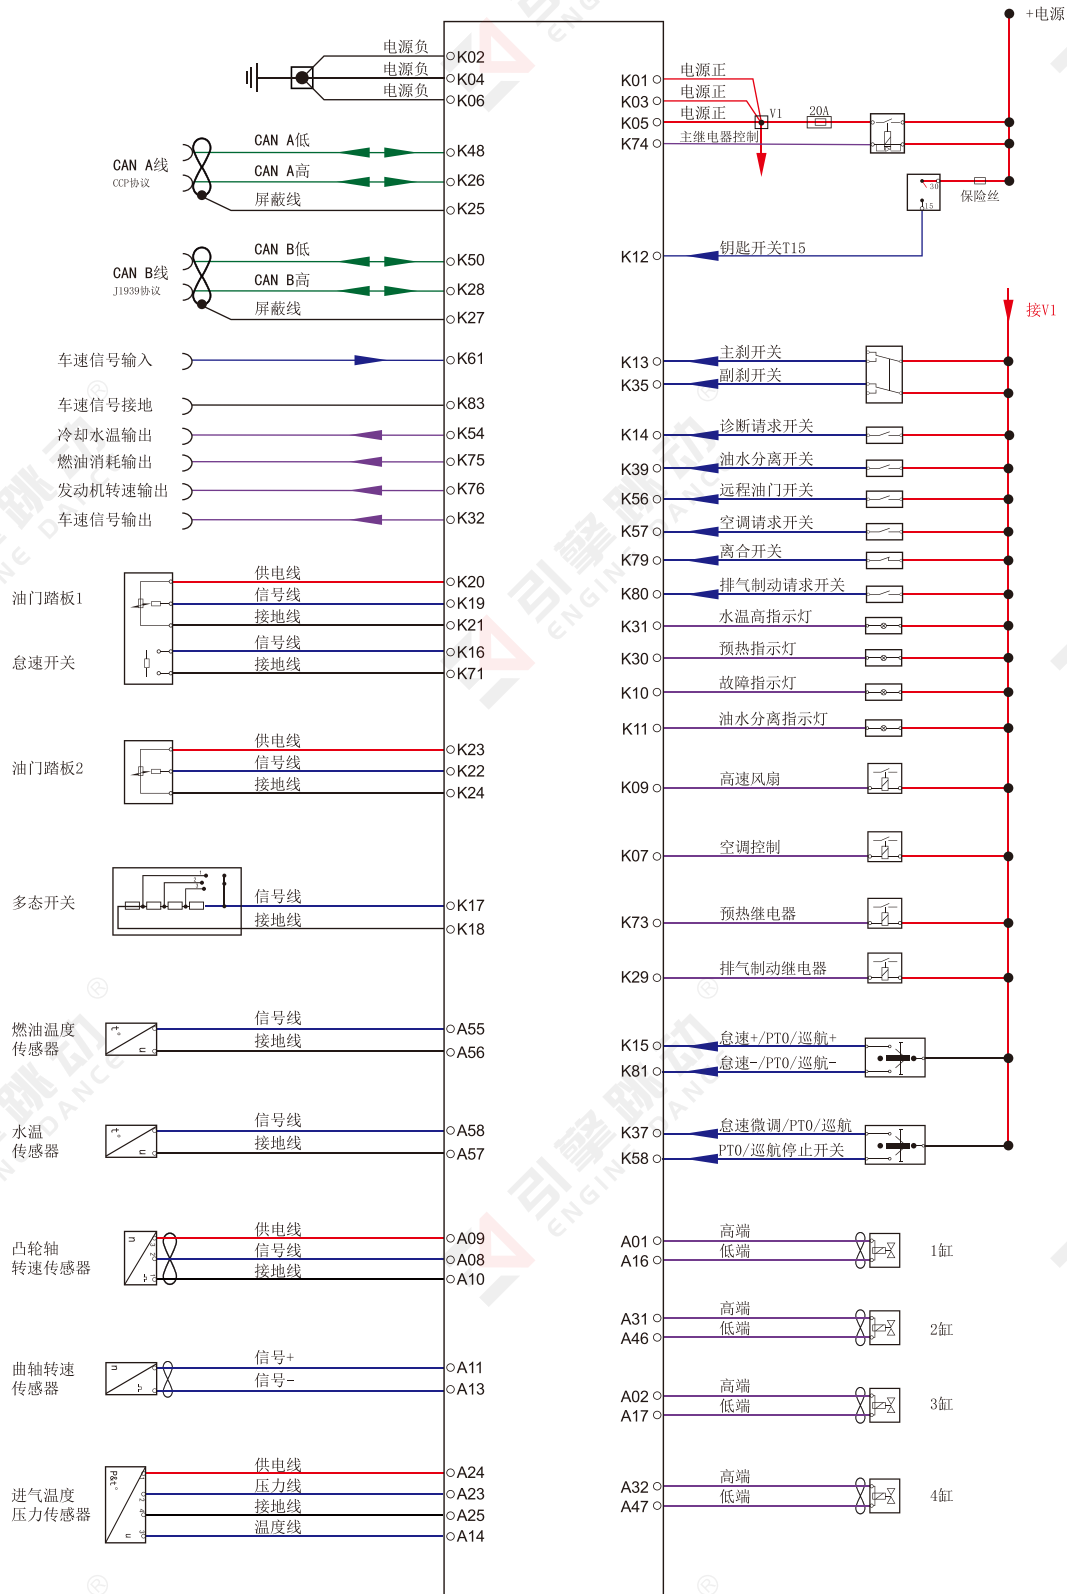

1. 如需单独给ECU上电，需要给K01/K03/K01接电源，K02/K04/K06接电源负，T15端子K12接电源。
2. 如诊断仪无法连接，可尝试跳线：诊断仪供电以及搭铁线连接好，从ECU上CAN线K28/K50(或K28/K50)单拉线接入诊断仪诊断口对应针脚。