


# 玉柴南岳共轨R04

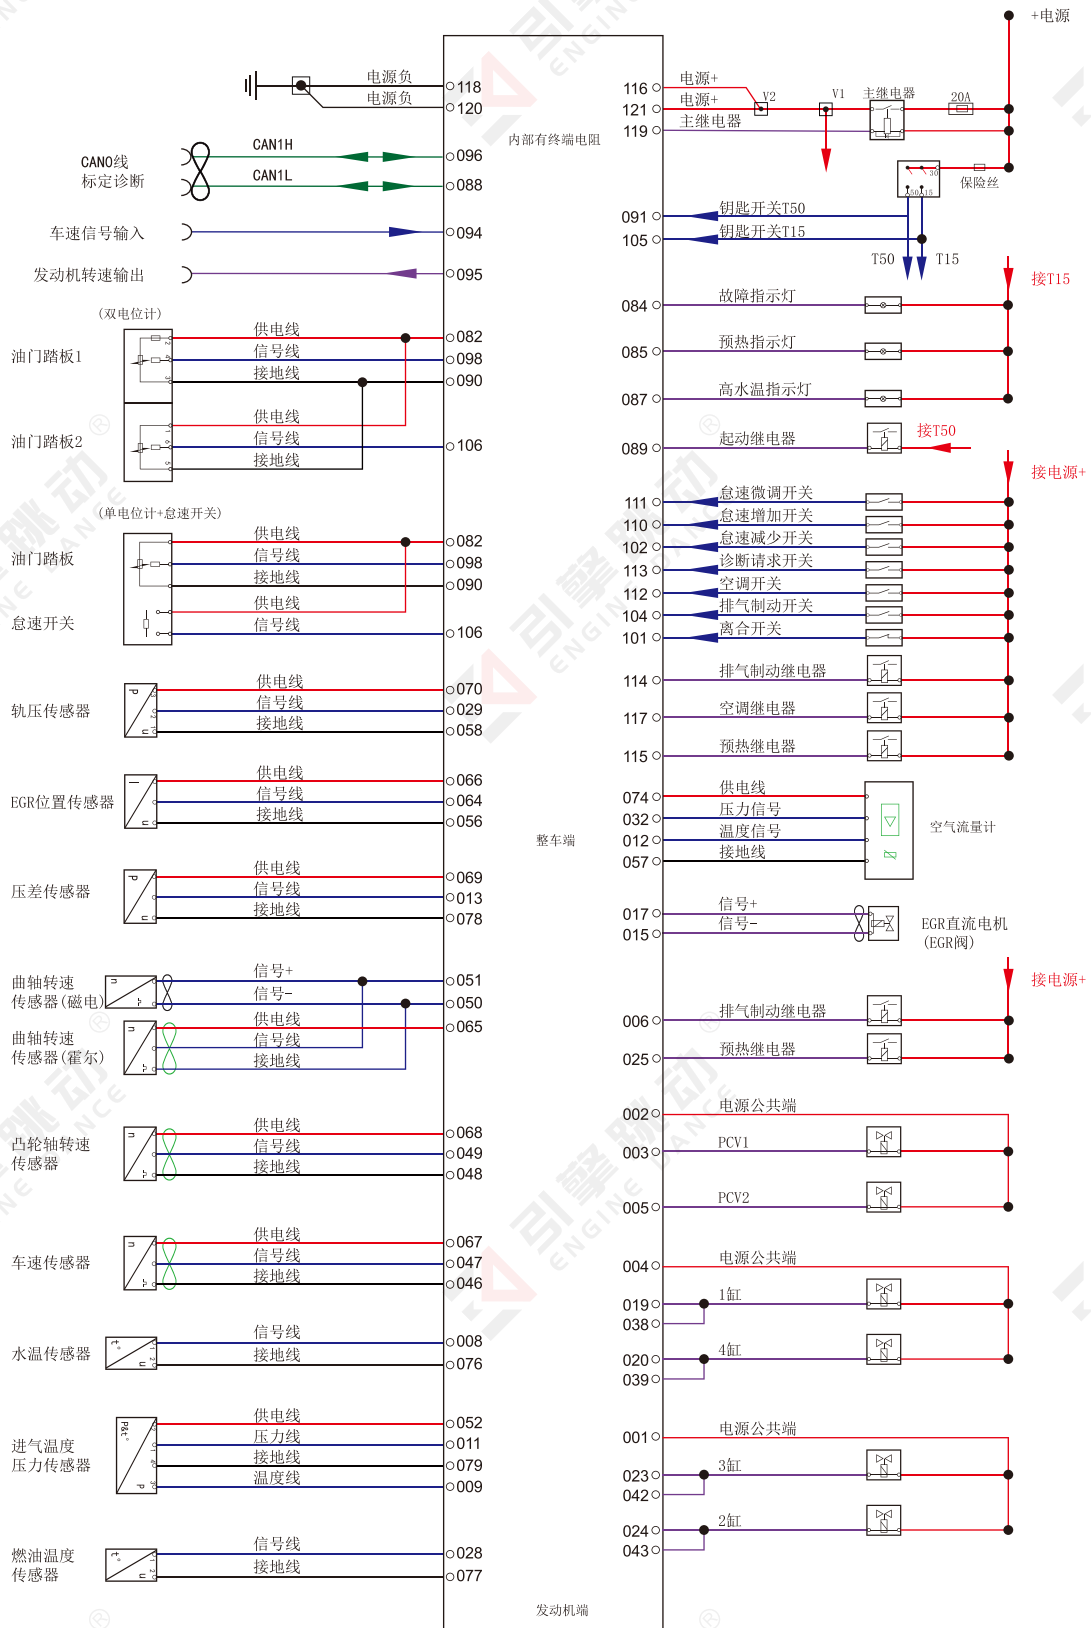

- 如需单独给ECU上电，需要给116/121接电源，118/120接电源负极，T15端子105接电源。
- 如诊断仪无法连接，可尝试跳线：诊断仪供电以及搭铁线连接好，从ECU上CAN线96/88单独线接入诊断仪诊断口对应针脚。