


潍柴自主马牌WISE15C



供电模块1	X2-51	风扇转速传感器
	X2-63	机油温度压力传感器
	X2-64	进气温度压力传感器
	X2-65	未定义
	X2-53	凸轮轴转速传感器(霍尔)
供电模块2	X2-28	尿素压力传感器
	X1-28	油门踏板2
	X2-62	进气节流阀位置反馈传感器
	X1-29	车速传感器
	X1-30	未定义
供电模块3	X1-24	油门踏板1
	X2-52	轨压传感器

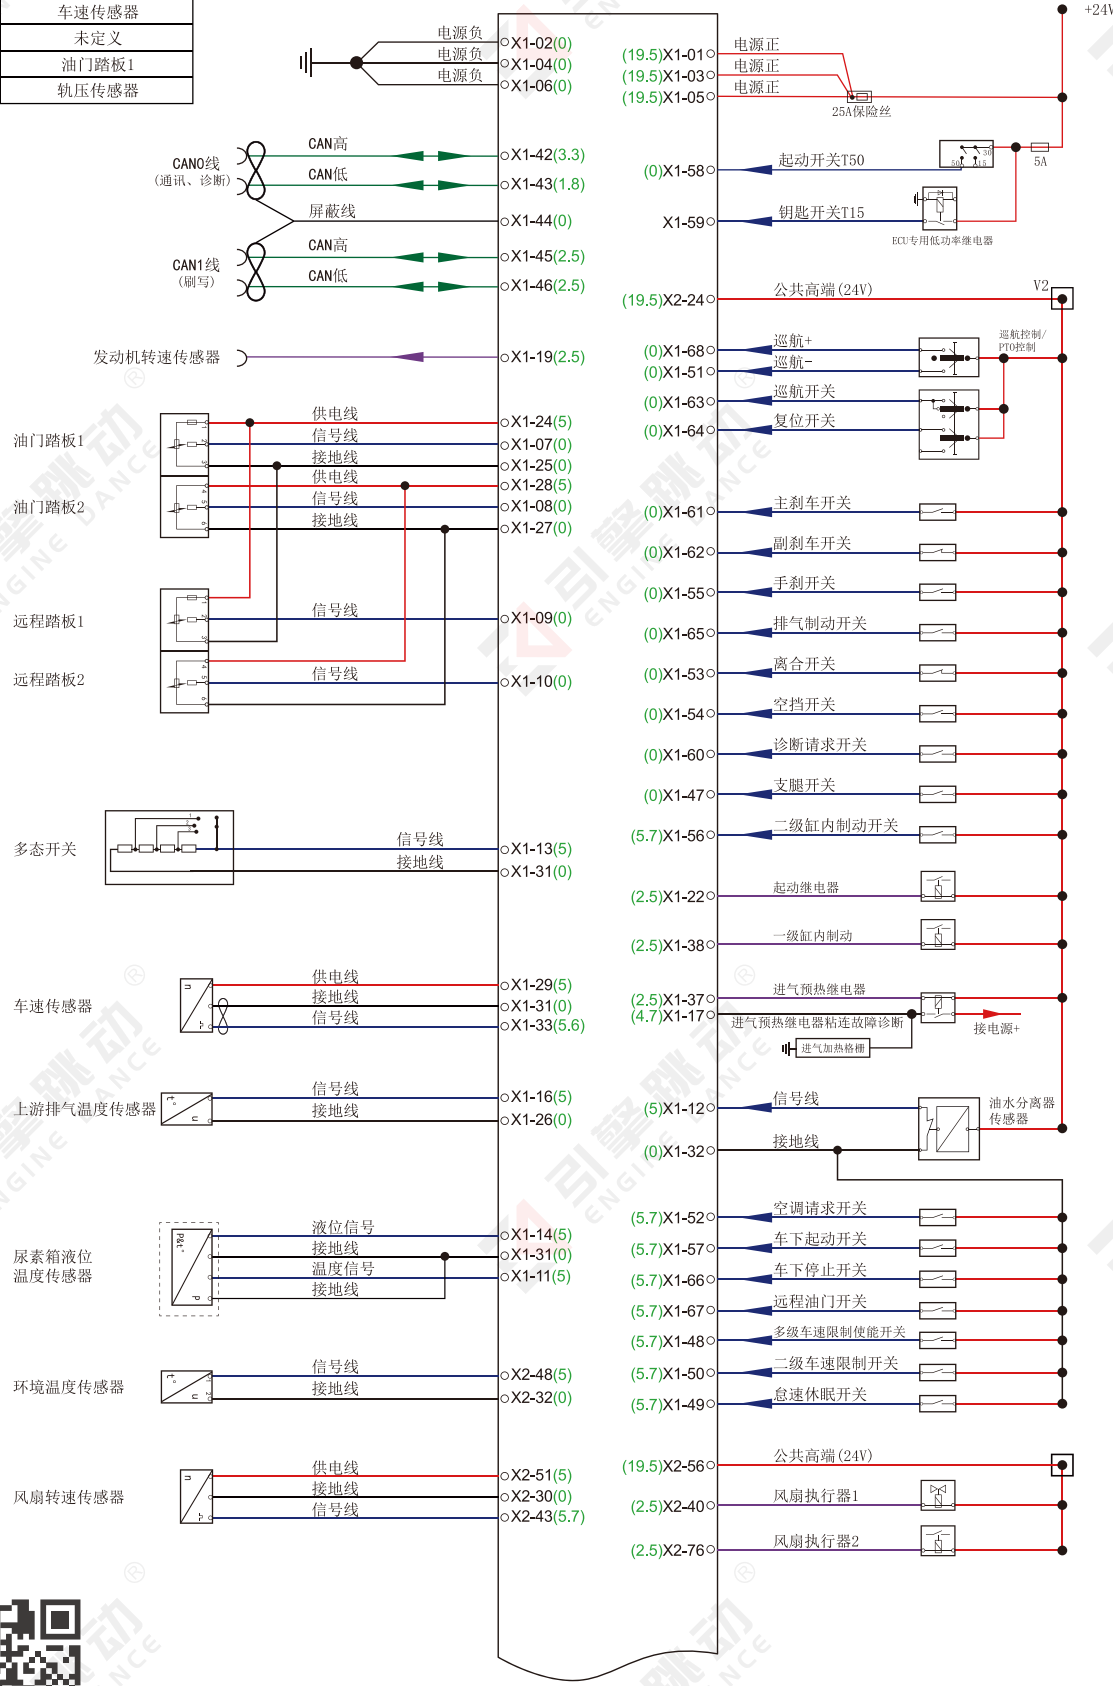

- 如需单独给ECU上电, 需要给X1-01/X1-03/X1-05接24V, X1-02/X1-04/X1-06接电源负极, T15端子X1-59接24V电源。
- 如诊断仪无法连接, 可尝试跳线: 诊断仪供电以及搭铁线连接好, 从ECU上CAN线X1-42/X1-43 (或X1-45/X1-46) 单拉线接入诊断仪诊断口对应引脚。

潍柴自主马牌WISE15C

供电模块1	X2-51	风扇转速传感器
	X2-63	机油温度压力传感器
	X2-64	进气温度压力传感器
	X2-65	未定义
	X2-53	凸轮轴转速传感器(霍尔)
供电模块2	X2-28	尿素压力传感器
	X1-28	油门踏板2
	X2-62	进气节流阀位置反馈传感器
	X1-29	车速传感器
	X1-30	未定义
供电模块3	X1-24	油门踏板1
	X2-52	轨压传感器

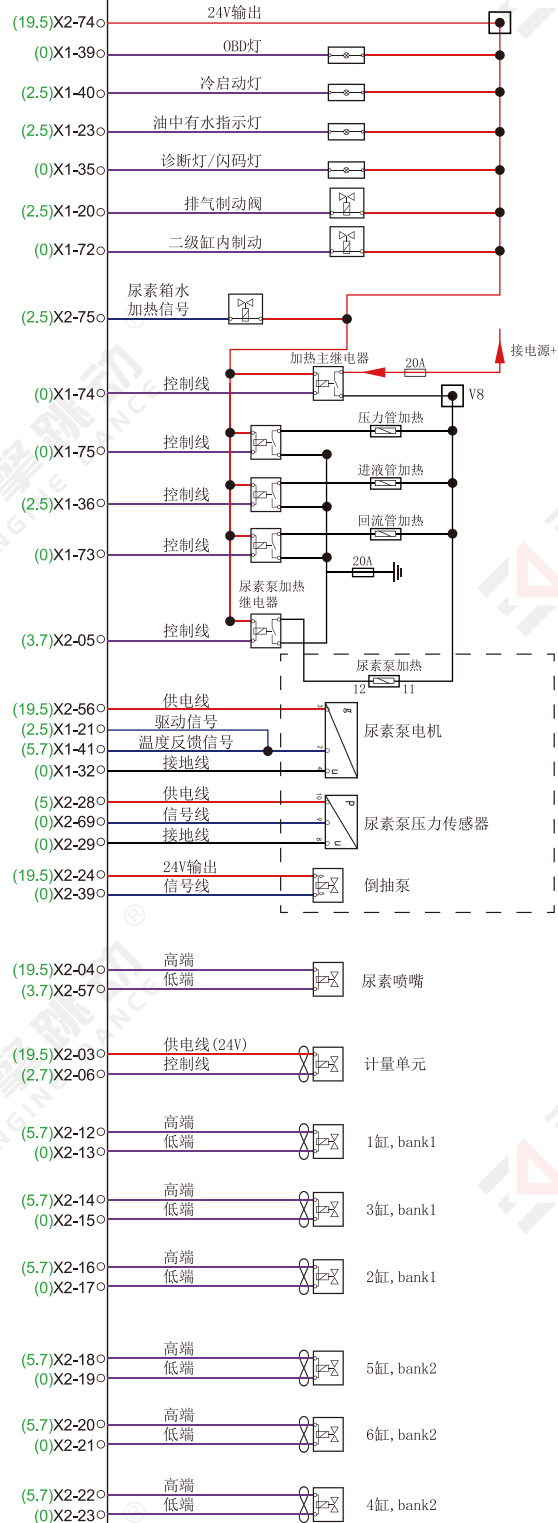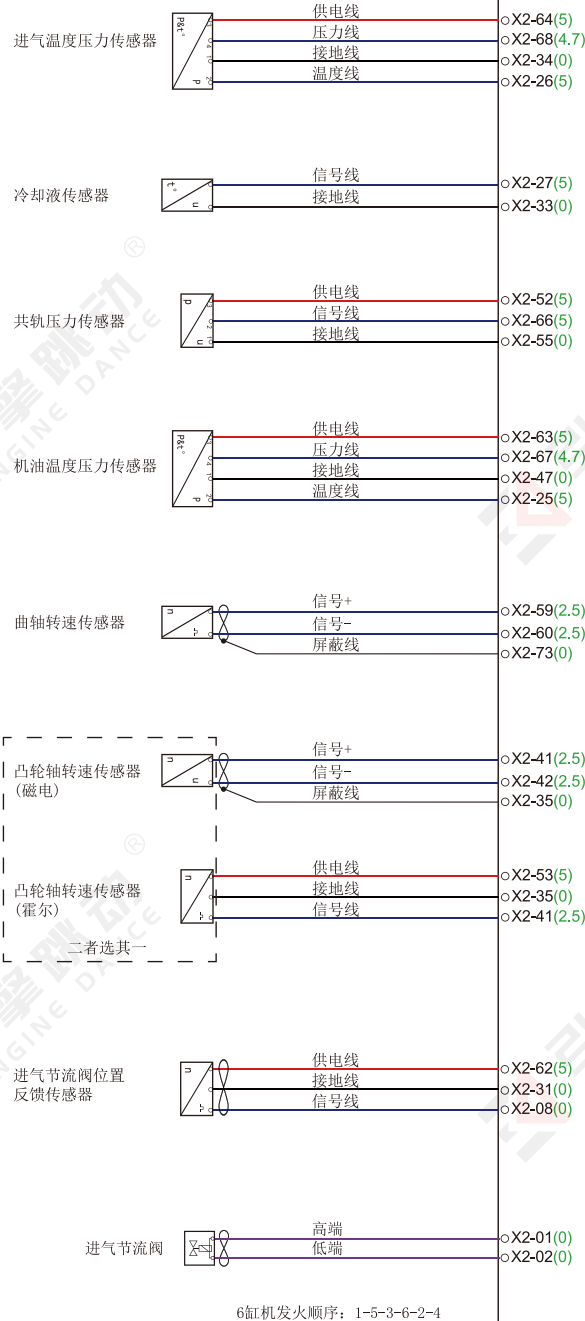

- 如需单独给ECU上电, 需要给X1-01/X1-03/X1-05接24V, X1-02/X1-04/X1-06接电源负极, T15端子X1-59接24V电源。
- 如诊断仪无法连接, 可尝试跳线: 诊断仪供电以及搭铁线连接好, 从ECU上CAN线X1-42/X1-43 (或X1-45/X1-46) 单拉线接入诊断仪诊断口对应针脚。