


玉柴EControl天然气(CFV)

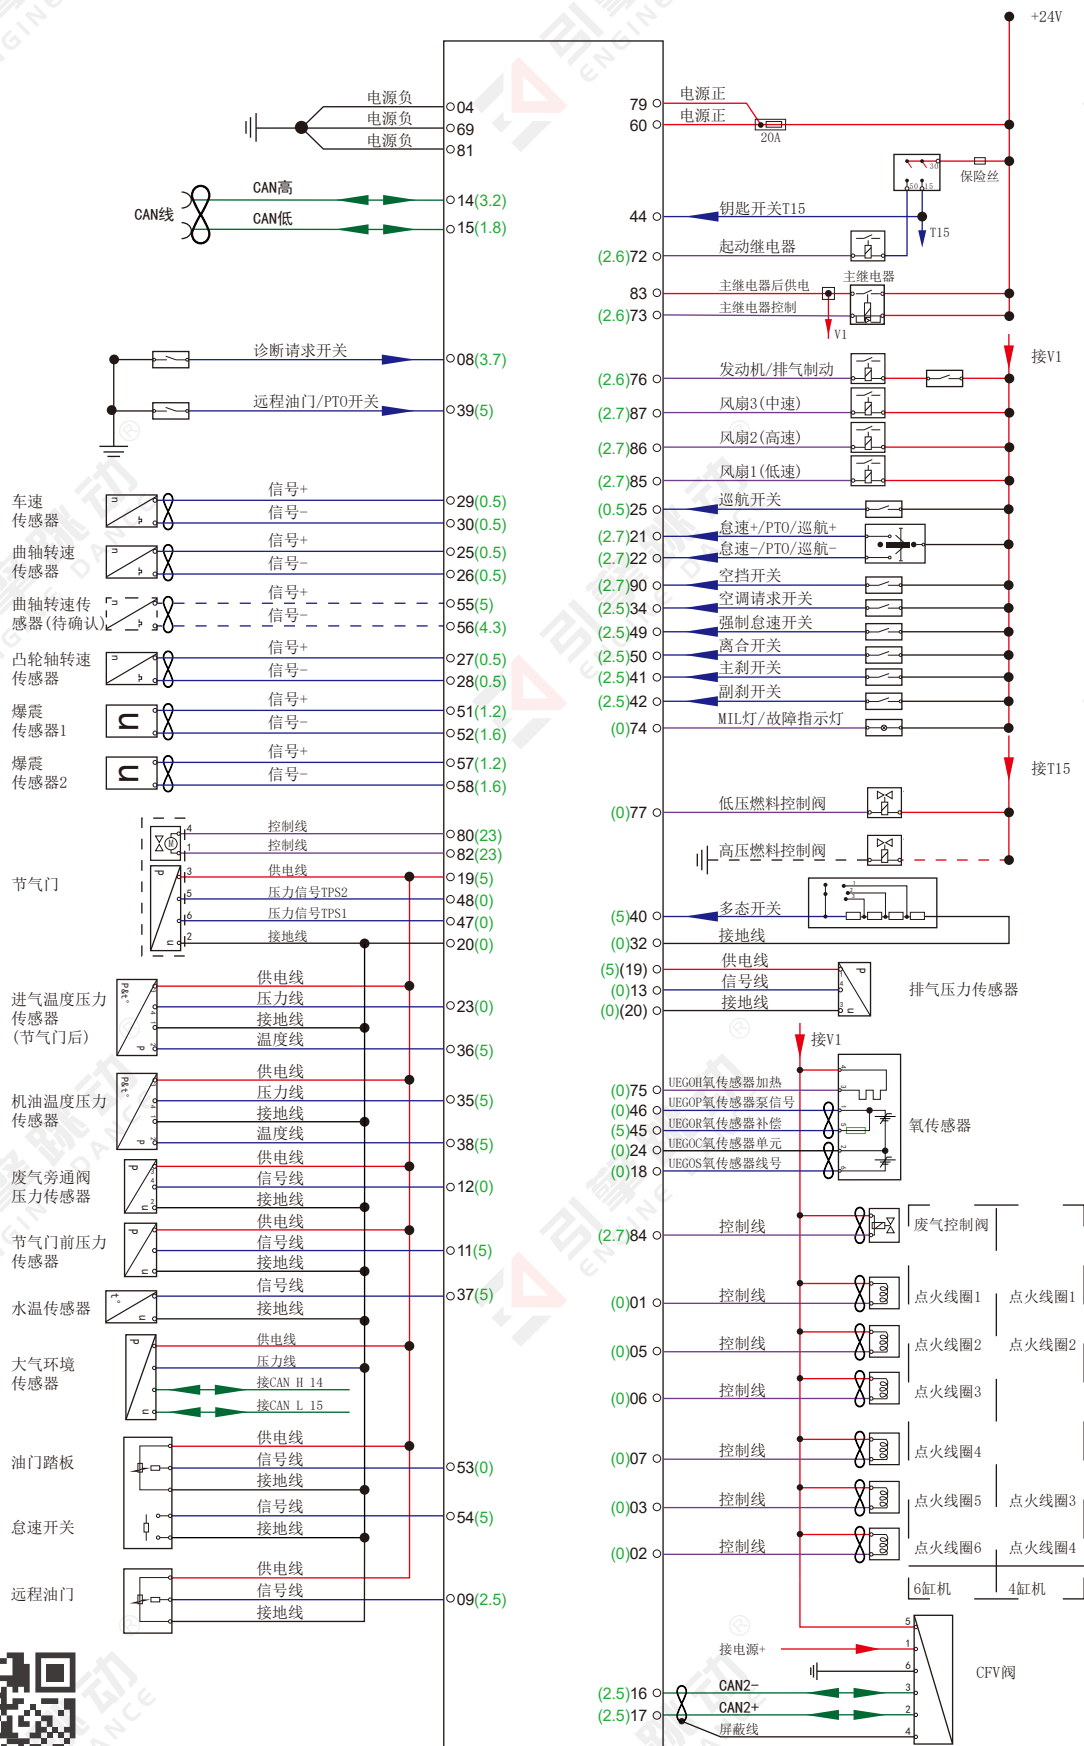

- 如需单独给ECU上电，需要给60/79接24V电源，04/69/81接电源负，T15端子44接24V电源。
- 如诊断仪无法连接，可尝试跳线：诊断仪供电以及搭铁线连接好，从ECU上CAN线14/15单位线接入诊断仪诊断口对应针脚。