


威特ECU25E

供电模块A	94	凸轮轴转速传感器
	97	机油压力传感器
供电模块B	96	进气温度压力传感器
	16	油门踏板2
	25	未定义
油门踏板C	93	曲轴转速传感器

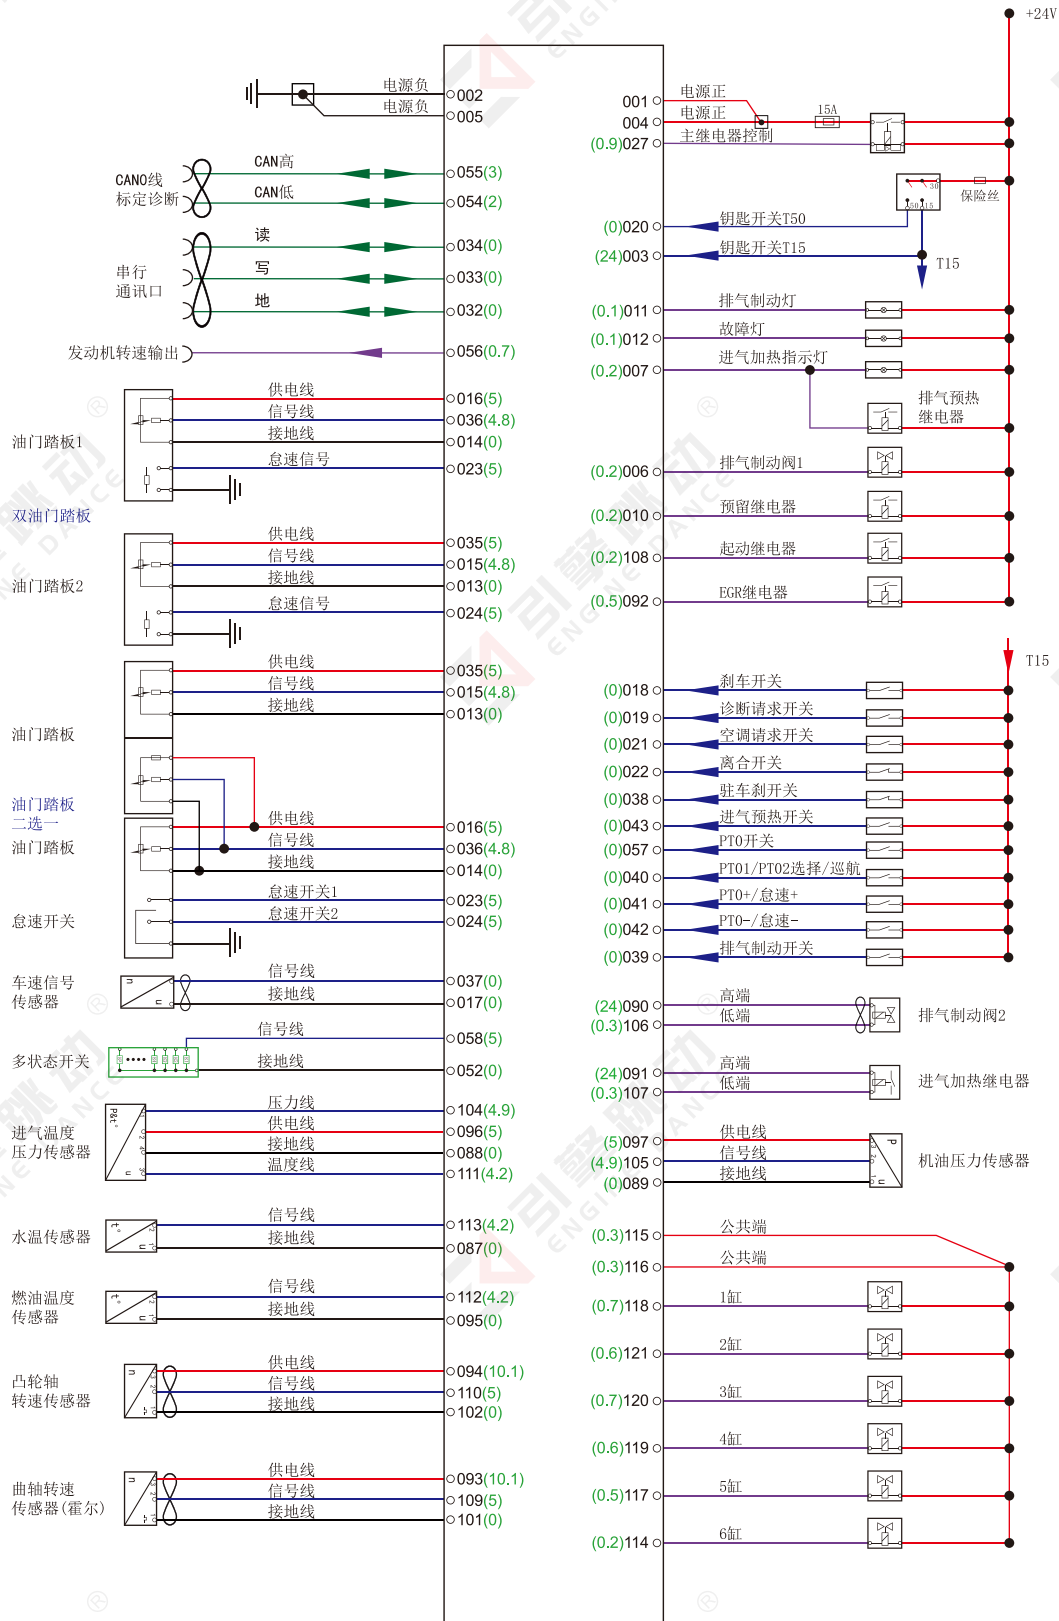

1. ECU正极端子001/004相通; 负极端子002/005相通; 传感器接地端子与ECU负极端子相通; 负极与外壳不相连。
2. 同一个供电模块下的各个针脚相通, 如一个出现问题, 会导致该模块下的其余针脚工作异常。
3. 如需单独给ECU上电, 需要给001/004接电源, 002/005接电源负极, T15端子003接电源。