


依维柯博世EDC16C8

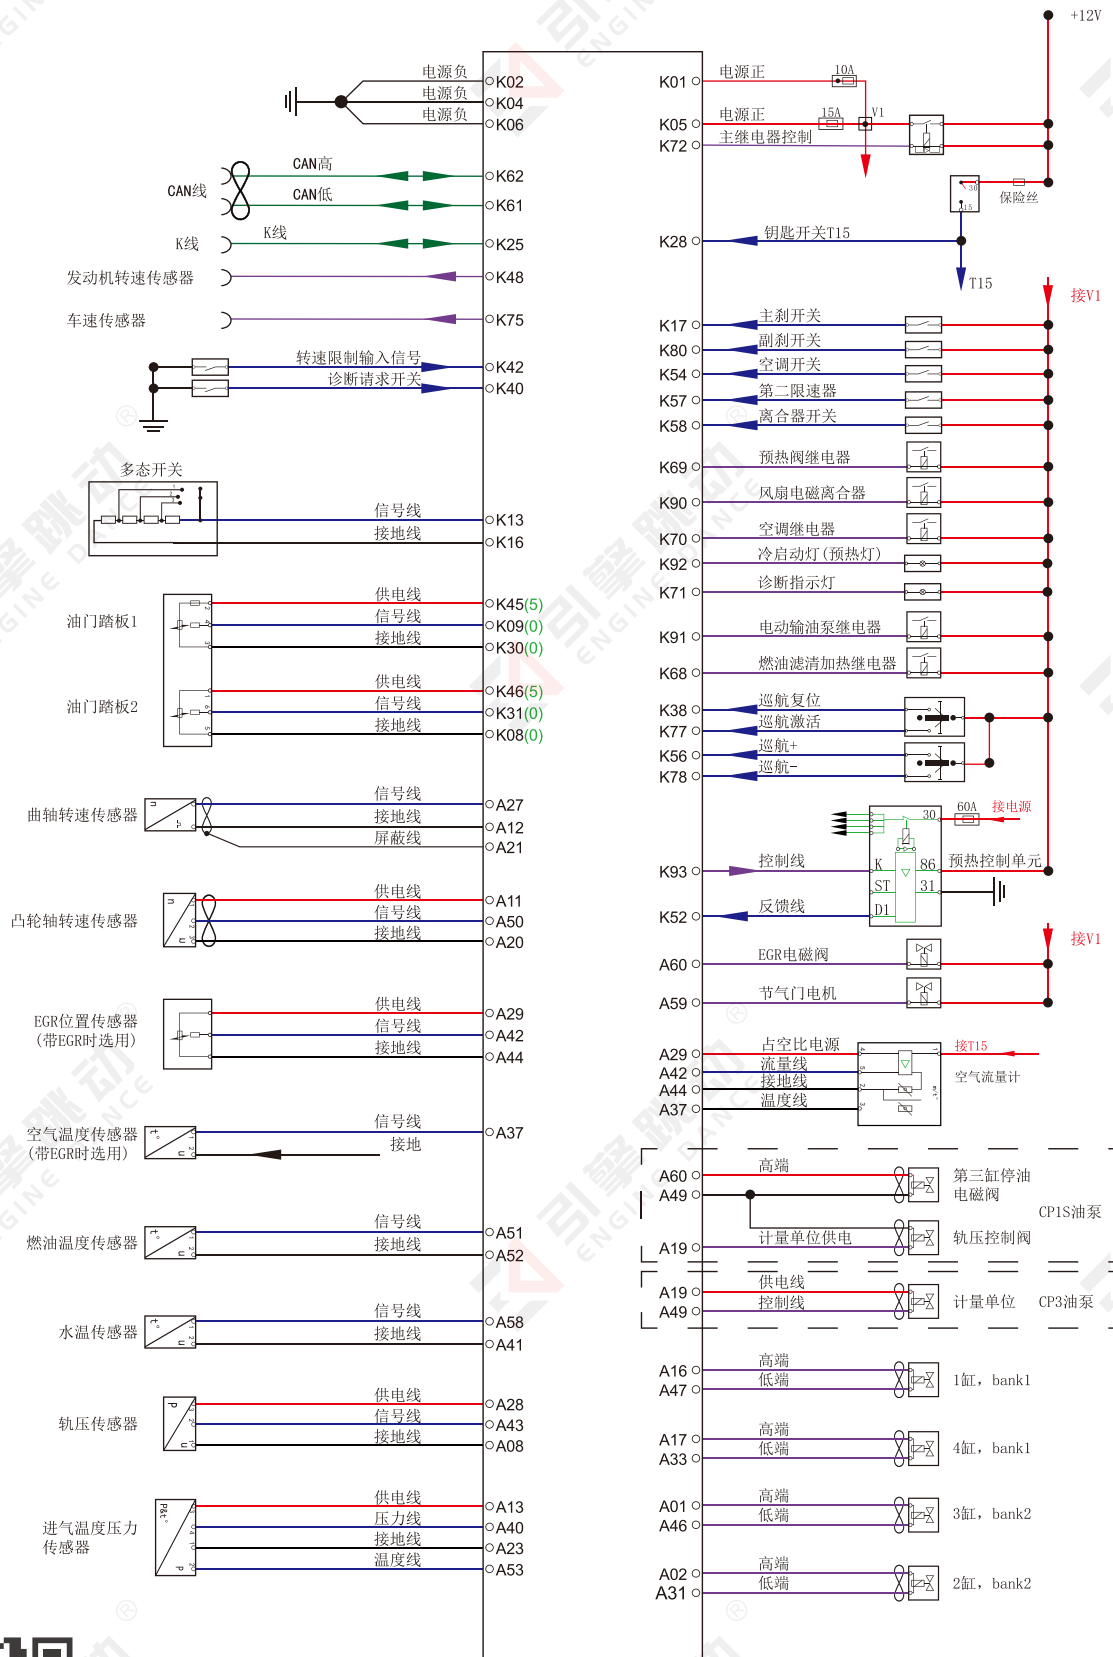

1. ECU正极端子K01/K03, 负极端子K02/K04/K06相通; 传感器接地端子与ECU负极端子相通。
2. 如需单独给ECU上电, 需要给K01/K05接12V电源, K02/K04/K06接电源负, T15端子K28接12电源。
3. 如诊断仪无法连接, 可尝试跳线: 诊断仪供电以及搭铁线连接好, 从ECU上K25单独线接入诊断仪诊断口对应针脚。