


辽宁新风ECU10

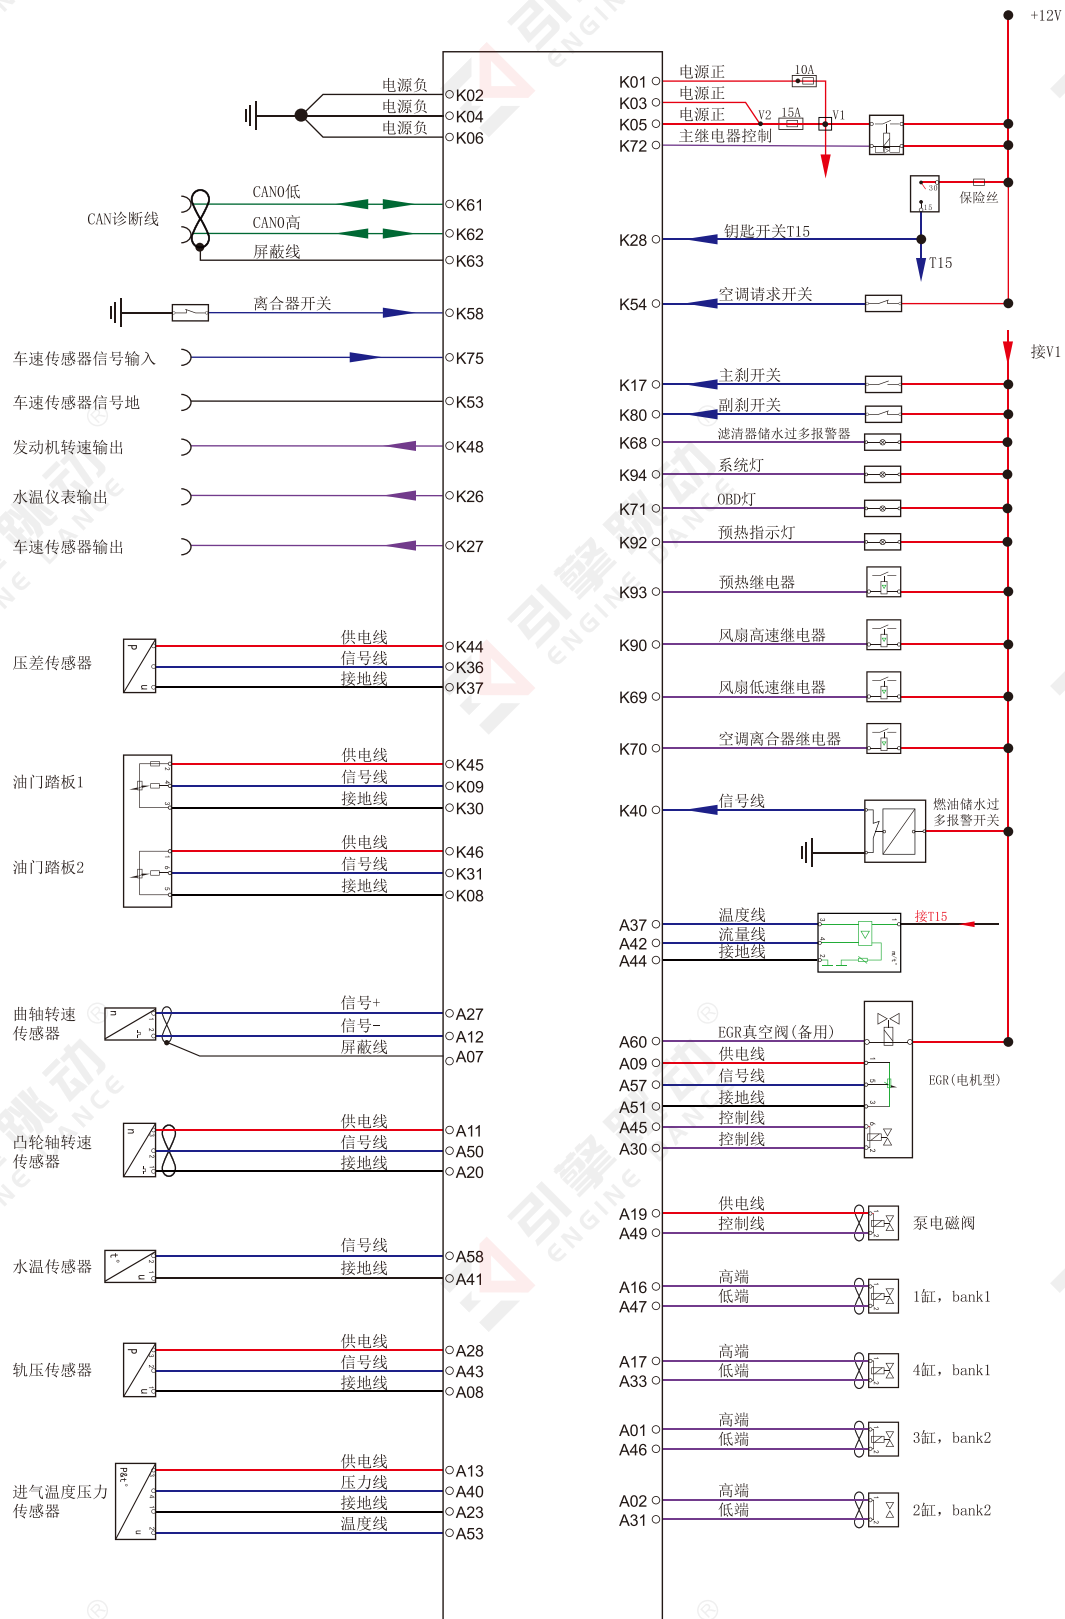

1. ECU正极端子K01/K03/K05；负极端子K02/K04/K06。
2. 如需单独给ECU上电，需要给K01/K03/K05接12V电源，K02/K04/K06接电源负极，T15端子K28接12V电源。
3. 如诊断仪无法连接，可尝试跳线：诊断仪供电以及搭铁线连接好，从ECU上K61/K62单独线接入诊断仪诊断口对应引脚。