


# 云内博世EDC17C53

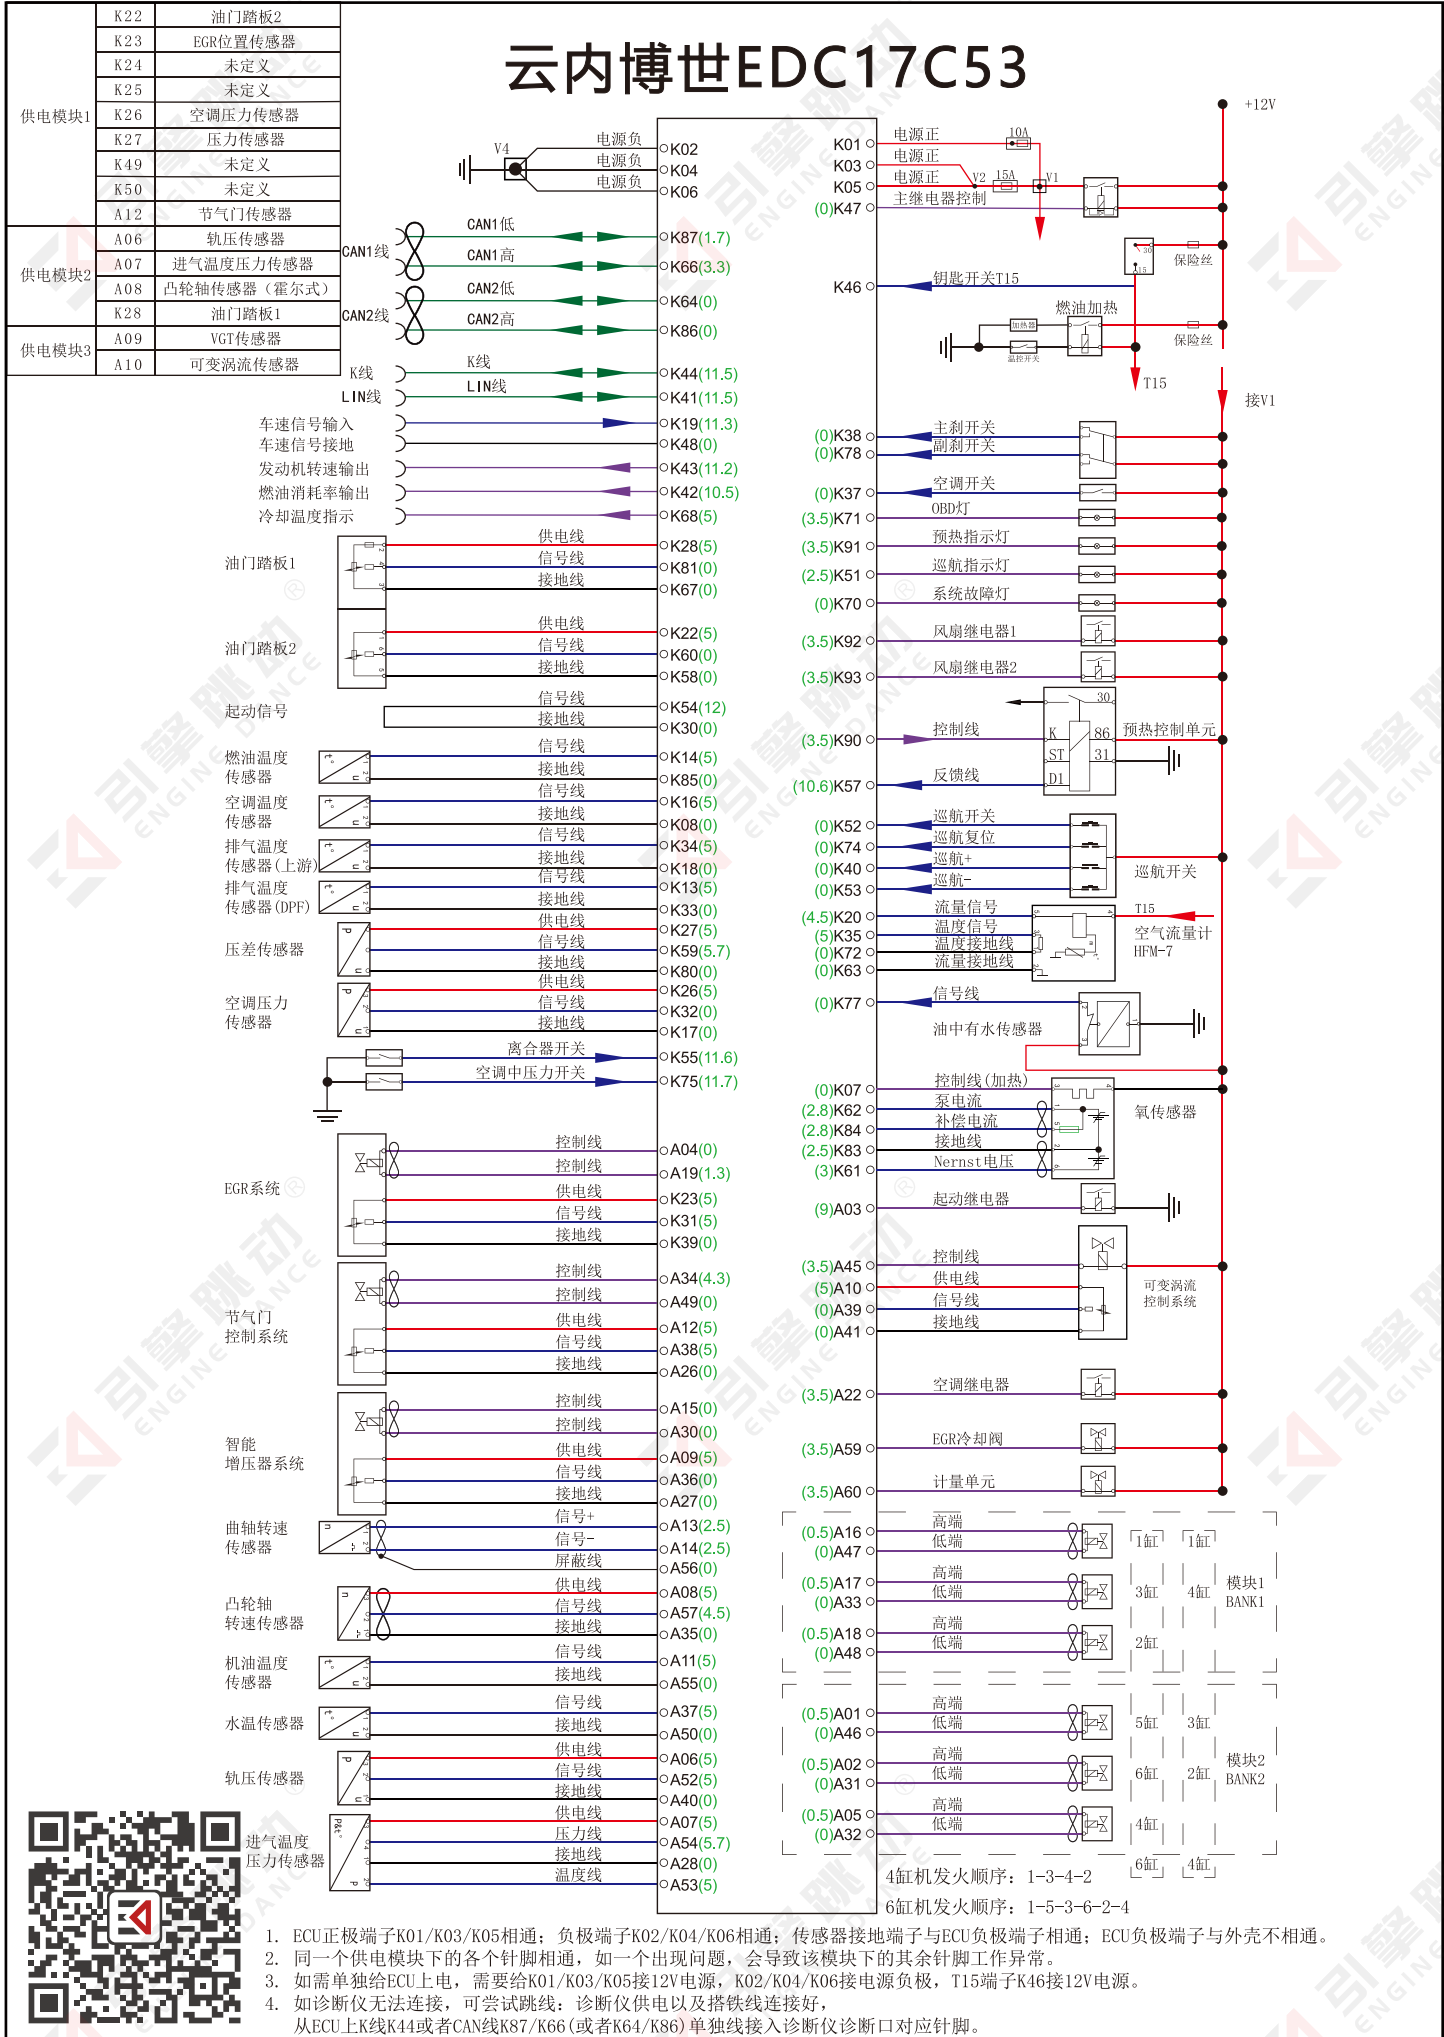

1. ECU正极端子K01/K03/K05相通; 负极端子K02/K04/K06相通; 传感器接地端子与ECU负极端子相通; ECU负极端子与外壳不相连。
2. 同一个供电模块下的各个针脚相通, 如一个出现问题, 会导致该模块下的其余针脚工作异常。
3. 如需单独给ECU上电, 需要给K01/K03/K05接12V电源, K02/K04/K06接电源负极, T15端子K46接12V电源。
4. 如诊断仪无法连接, 可尝试跳线: 诊断仪供电以及搭铁线连接好, 从ECU上K线K44或者CAN线K87/K66(或者K64/K86)单独线接入诊断仪诊断口对应针脚。