


供电模块1	2.32	机油温度压力传感器
	2.33	进气温度压力传感器
	1.82	未定义
	2.31	未定义
供电模块2	1.68	风扇转速传感器
	1.84	油门踏板2
	2.16	排气压差传感器
供电模块3	2.13	轨压传感器
	1.77	油门踏板1
主继电器1	3.09	计量单位供电
	1.04	执行器等供电
主继电器2	2.03	执行器等供电

通用版博世EDC7UC31

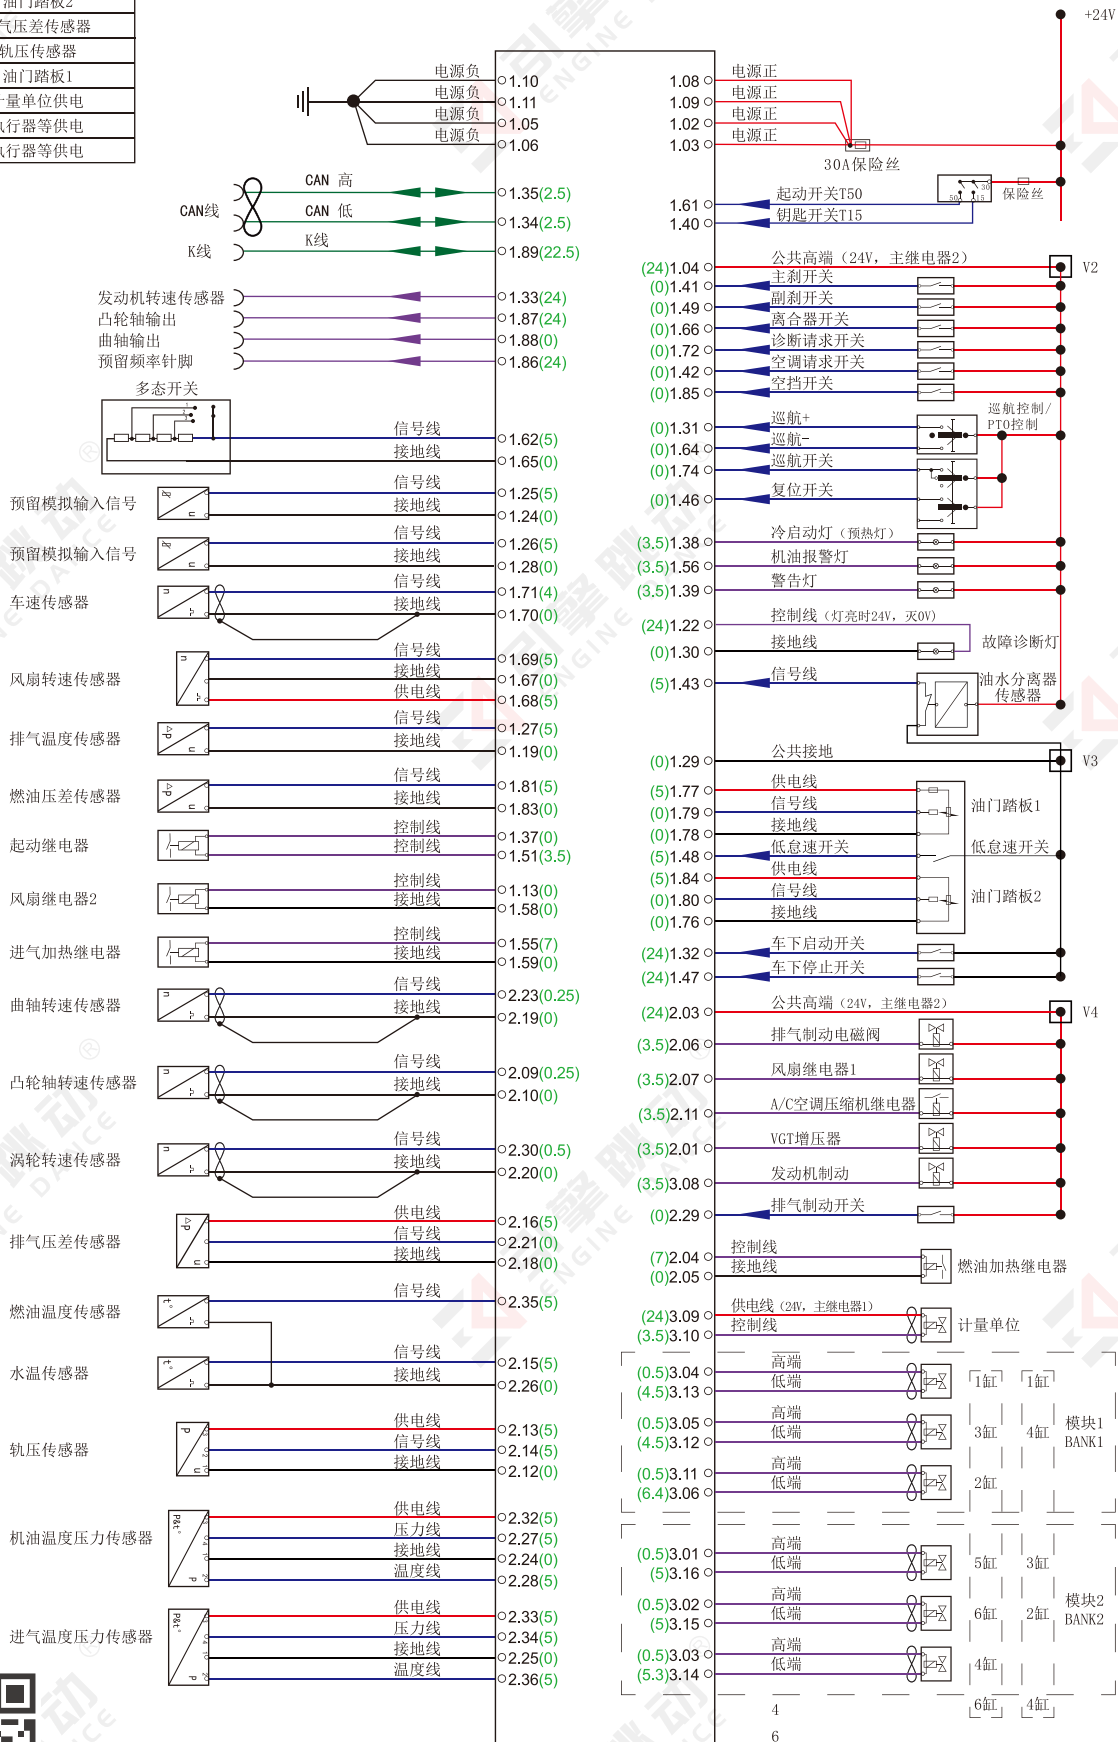

- ECU正极端子1.02/1.03/1.08/1.09相通；负极端子1.05/1.06/1.10/1.11相通；传感器接地端子与ECU负极端子相通；ECU负极端子与外壳不相通。
- 同一个主继电器下的各个针脚相通，如一个出现问题，也会导致另外的针脚工作异常；同一个供电模块下的各个针脚相通，如一个出现问题，会导致该模块下的其余针脚工作异常。
- 如需单独给ECU上电，需要给1.02/1.03/1.08/1.09接24V电源，1.05/1.06/1.10/1.11接电源负极，T15端子1.40接24V电源。
- 如诊断仪无法连接，可尝试跳线：诊断仪供电以及搭铁线连接好，从ECU上1.89单独线接入诊断仪诊断口对应针脚。