


## 浙江福爱非气助式 南京依柯卡特DCU SCR后处理

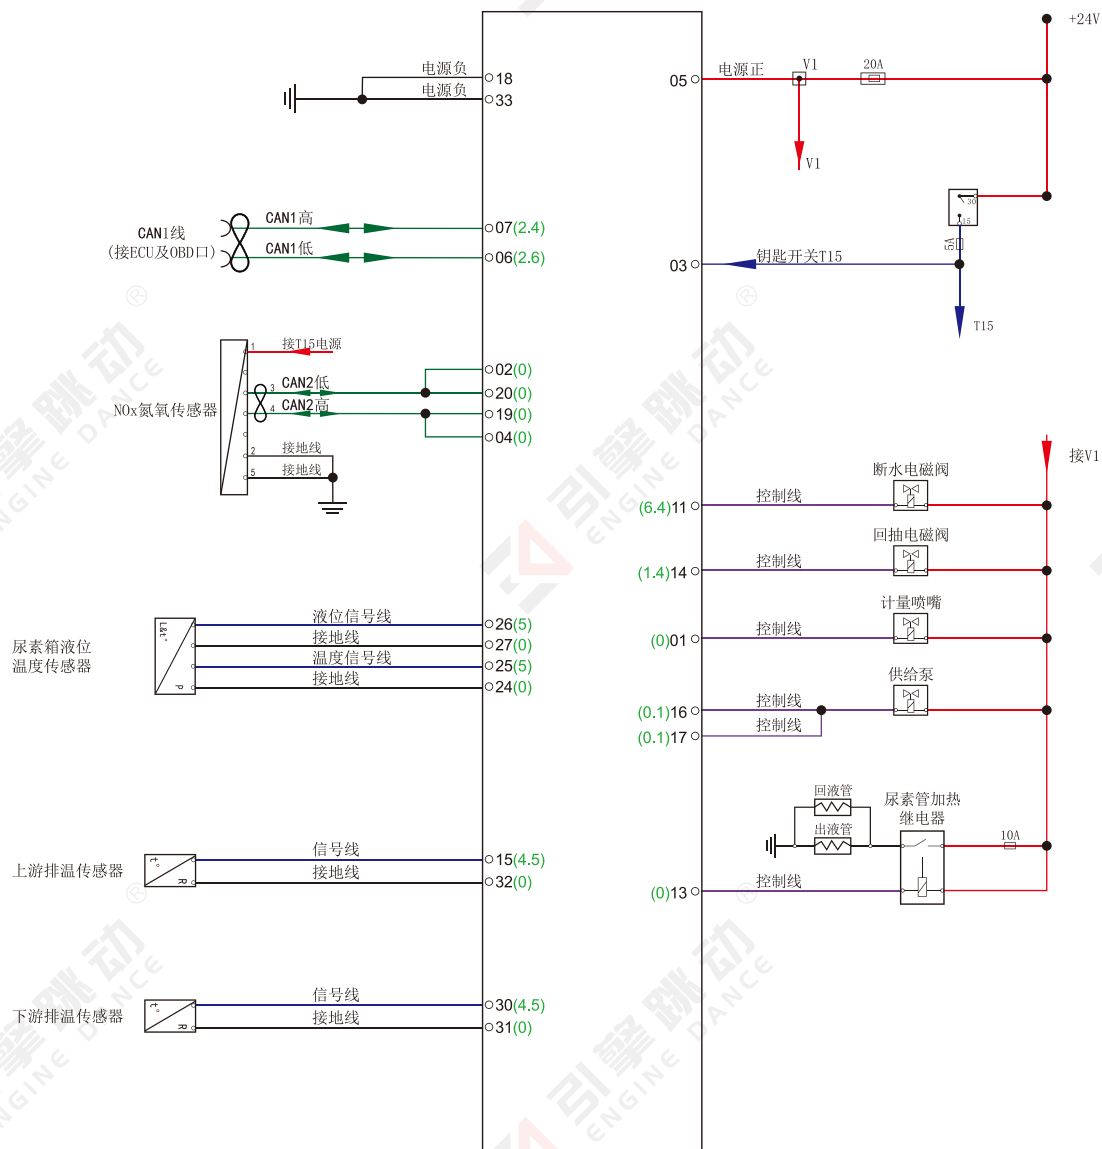

1. 如需单独给DCU上电, 需要给05接24V电源, 18/33接电源负, T15端子03接24V电源。
2. 如诊断仪无法连接, 可尝试跳线: 诊断仪供电以及搭铁线连接好, 从DCU上CAN1线07/06单拉线接入诊断仪诊断口对应针脚。