

洛特福气助NGD3.0


- 实物图/主要参数:



工作电压: DC24V, 12V
 空气压力范围: 6~12bar
 空气电磁阀调压压力: 4bar


换向电磁阀电阻: 20欧

- 管路图:

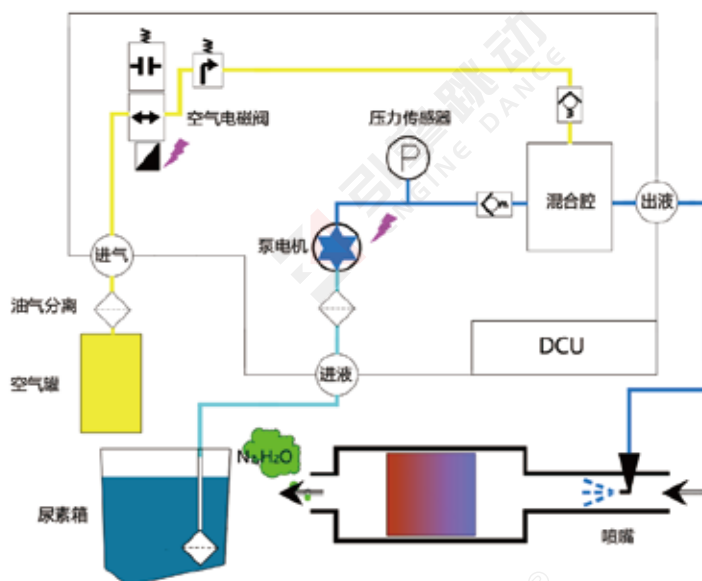

- 失效模式: 1 空气电磁阀损坏, 调压器堵塞, 卡死, 漏气。2 压力传感器损坏。3 泵内管路结晶堵塞。4 电路板损坏。5 泵电机损坏。

- 针脚定义:

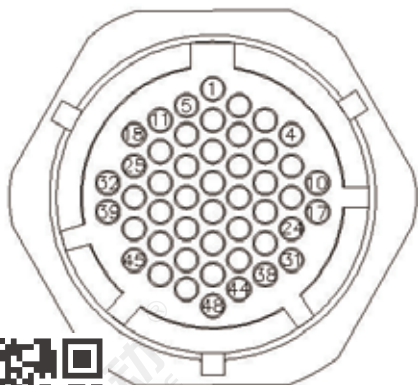

针脚	定义	针脚	定义
2, 3, 27	电源正极	18	加热继电器低端
5, 6	电源负极	19	加热继电器反馈
4	KEY-ON	20	故障灯高端
32	CAN1-L	33	CAN1-H
11	上游排温信号	21	OBD灯低端
12, 14,	传感器地	25	OBD灯高端
44, 47	传感器地	26	故障灯低端
13	下游排温信号	42	喷嘴高端
15	液位高度输出1	43	喷嘴低端
16	输出地	45	液位信号
17	液面高度输出2	46	液温信号

