


朝柴新风ECU

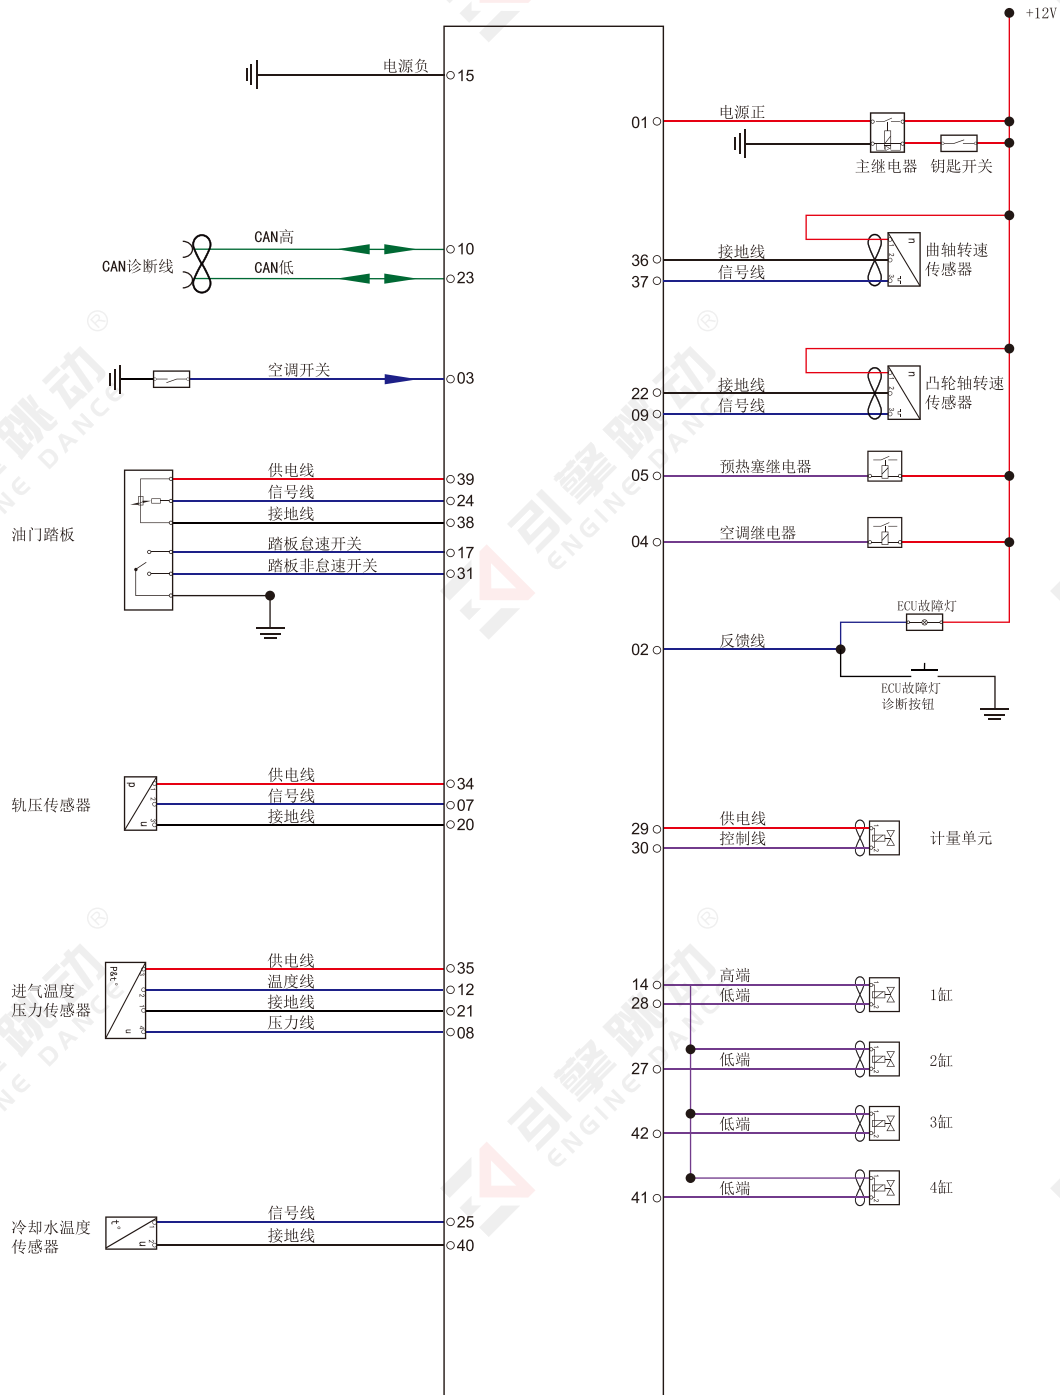

1. ECU正极端子01，负极端子15。
2. 如需单独给ECU上电，需要给01接12V电源，15接电源负。
3. 如诊断仪无法连接，可尝试跳线：诊断仪供电以及搭铁线连接好，从ECU上10/23单拉线接入诊断仪诊断口对应针脚。