


# 东风雷诺博世 EDC17CV44

供电模块1	A21	未定义
	K44	未定义
	A24	机油压力传感器
	K43	风扇转速传感器
供电模块2	A09	进气温度压力传感器
	K23	未定义
	A22	未定义
	K45	未定义
供电模块3	K46	未定义
	A08	未定义
主继电器0	K24	未定义
	A07	轨压传感器
主继电器1	K89	未定义
	K90	风扇继电器
主继电器2	K51	压缩机继电器
	K73	未定义

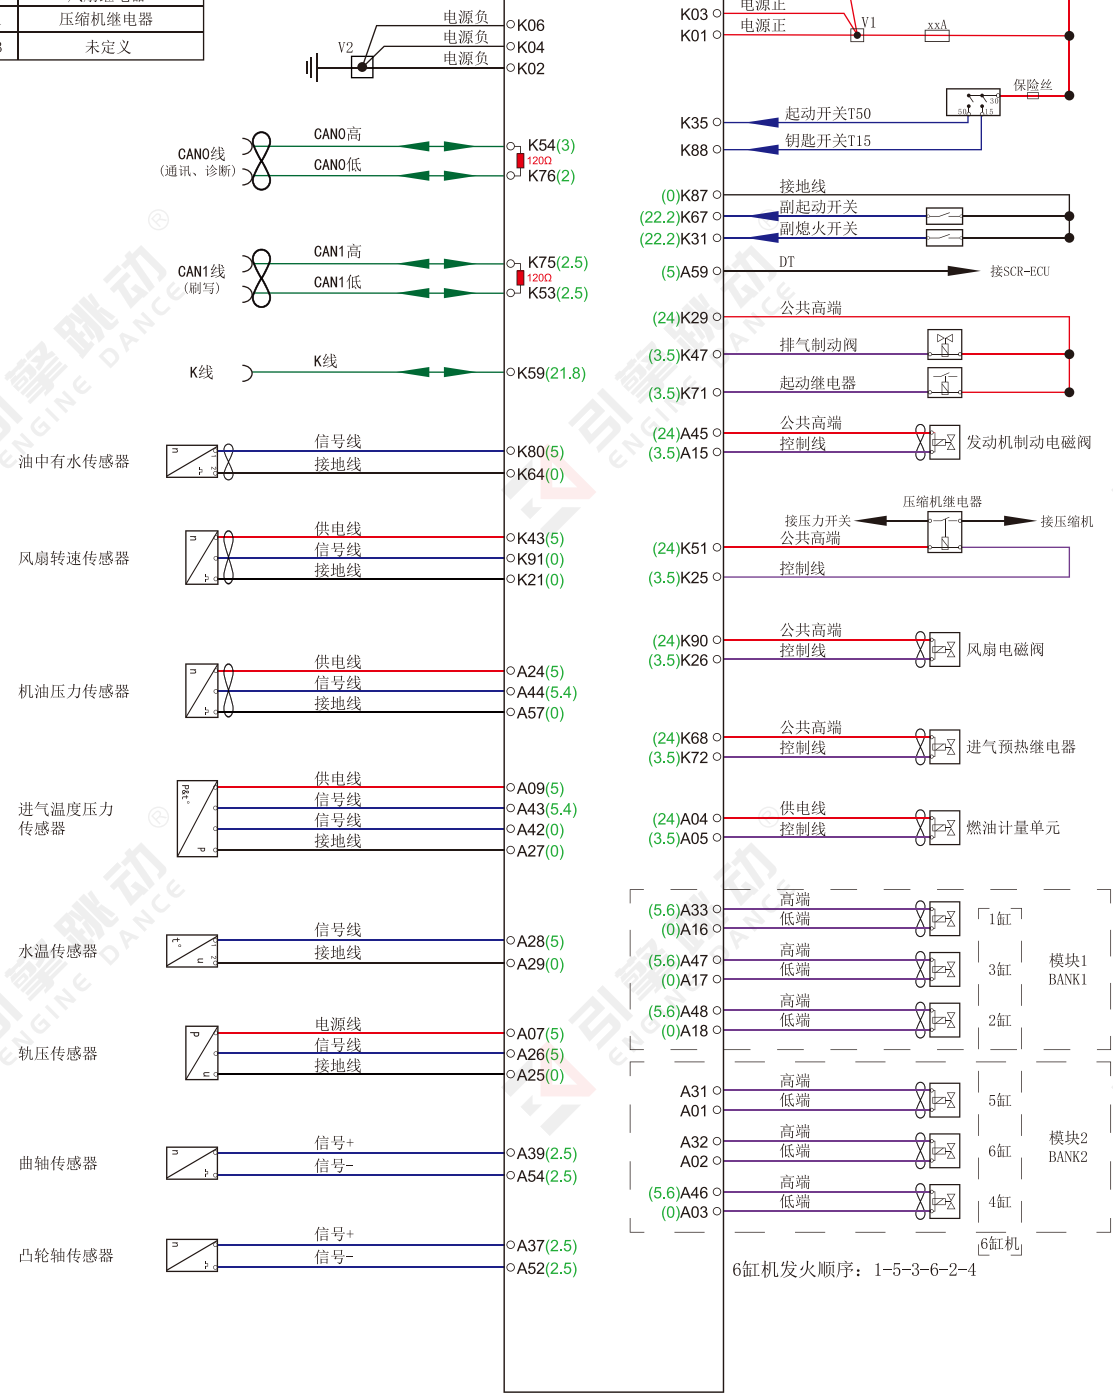

1. ECU正极端子K01/K03/K05相通；负极端子K02/K04/K06相通；传感器接地端子与ECU负极端子相通；ECU负极端子与外壳不相通。
2. 同一个供电模块下的各个针脚相通，如一个出现问题，会导致该模块下的其余针脚工作异常。
3. 同一个供电模块下的各个针脚相通，如一个出现问题，会导致该主继电器下的其余针脚工作异常。