




康明斯CM2620

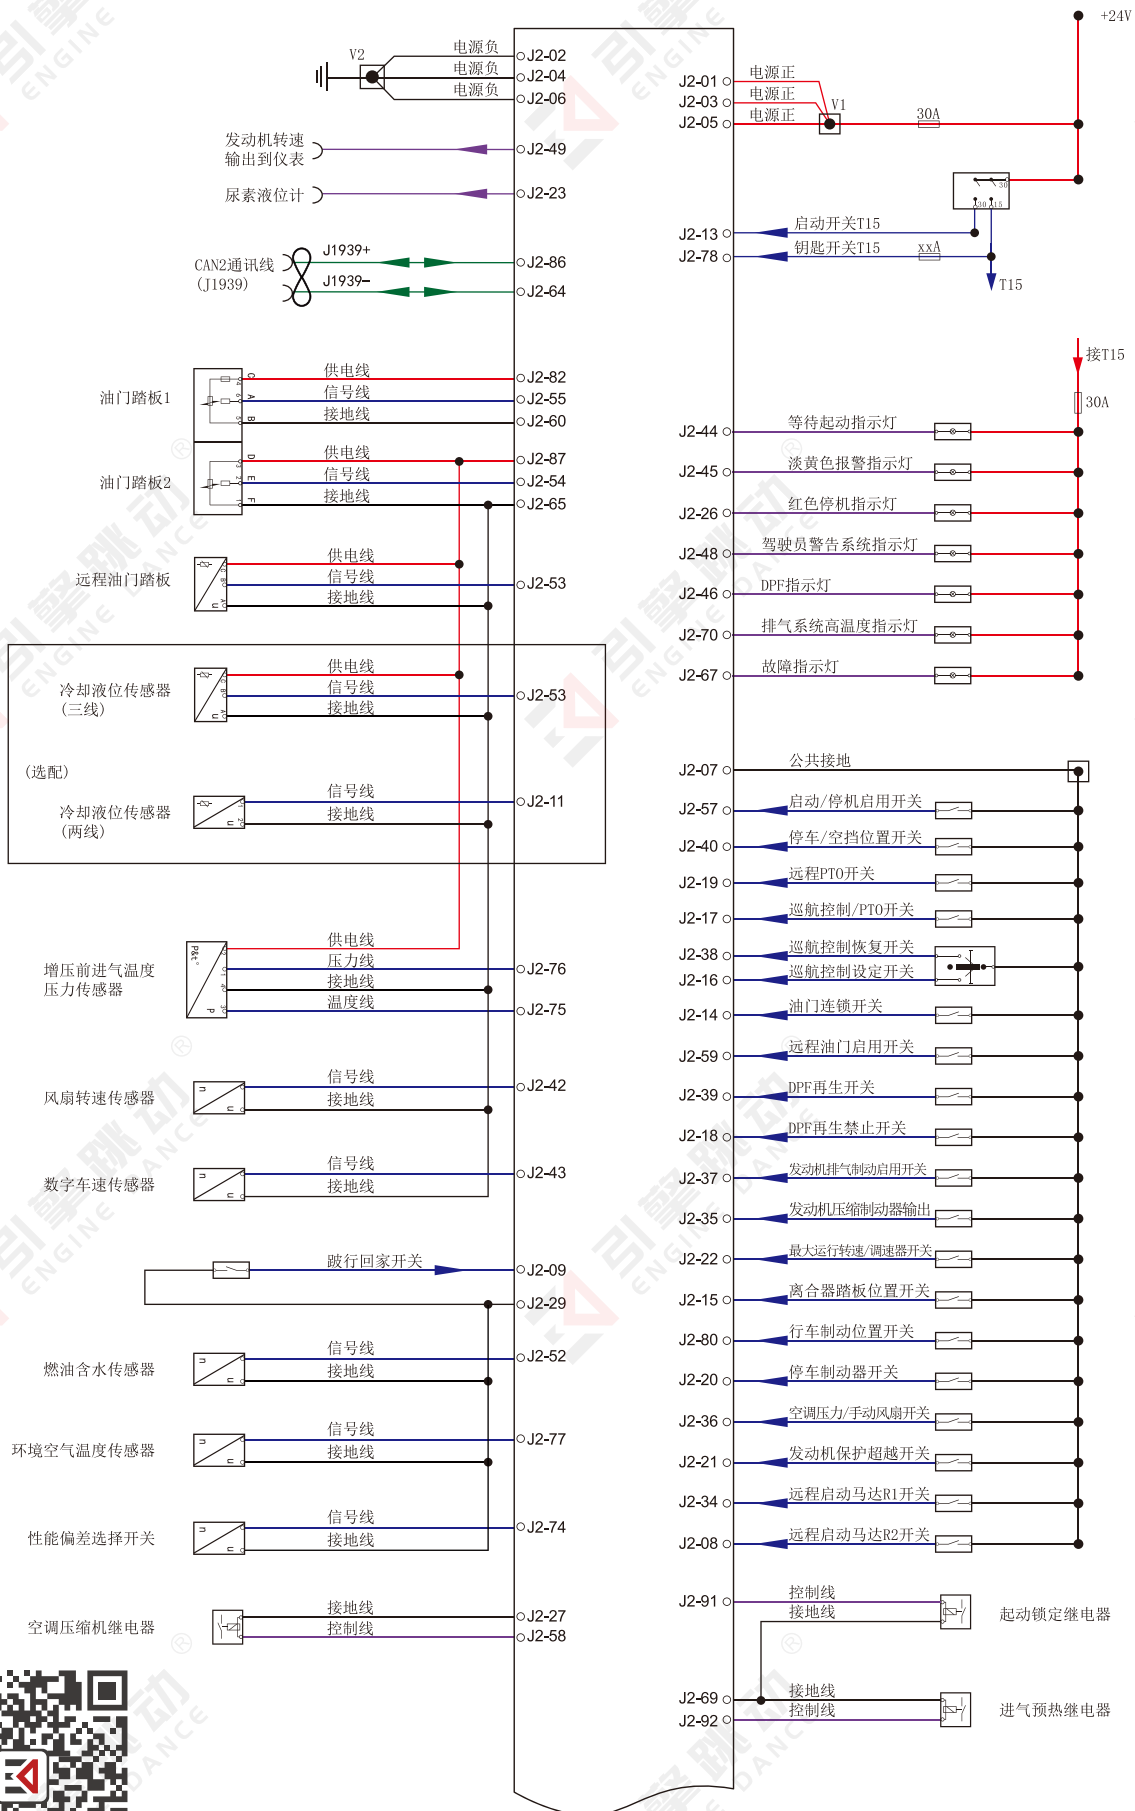

康明斯CM2620

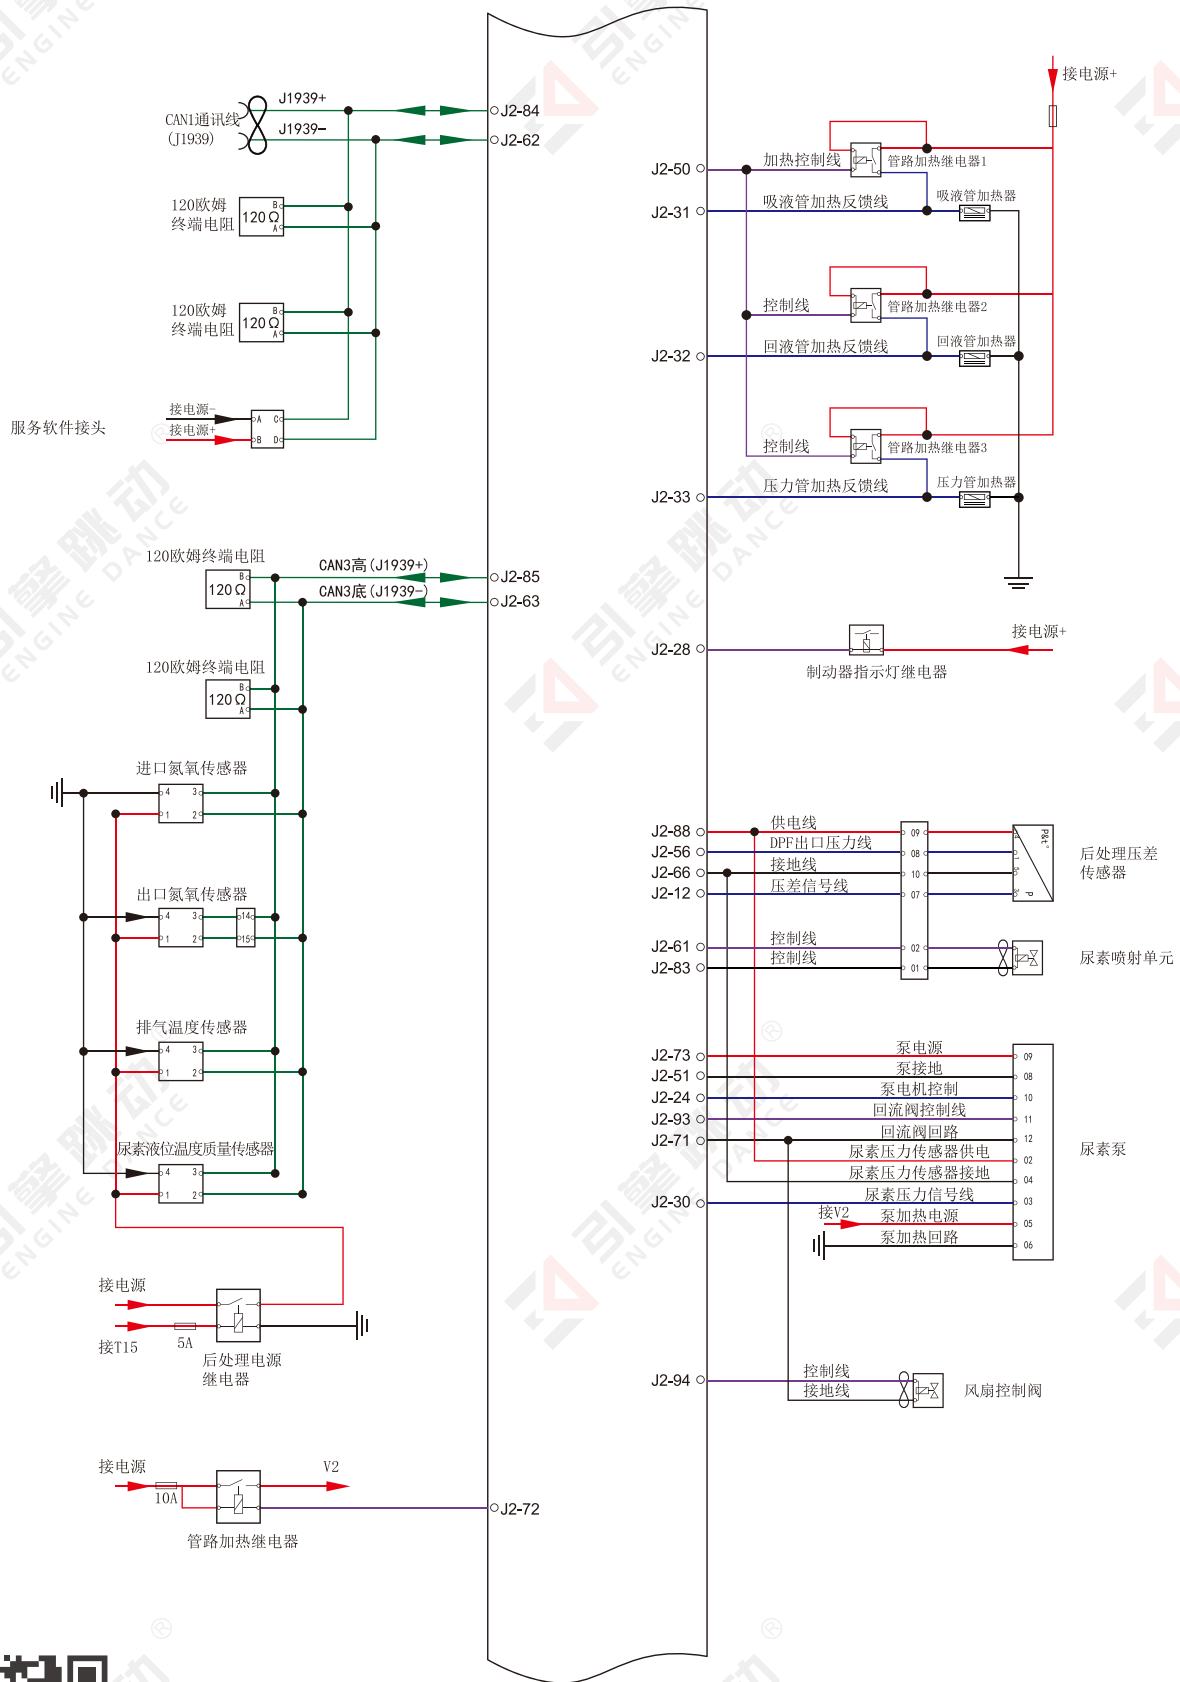

康明斯CM2620

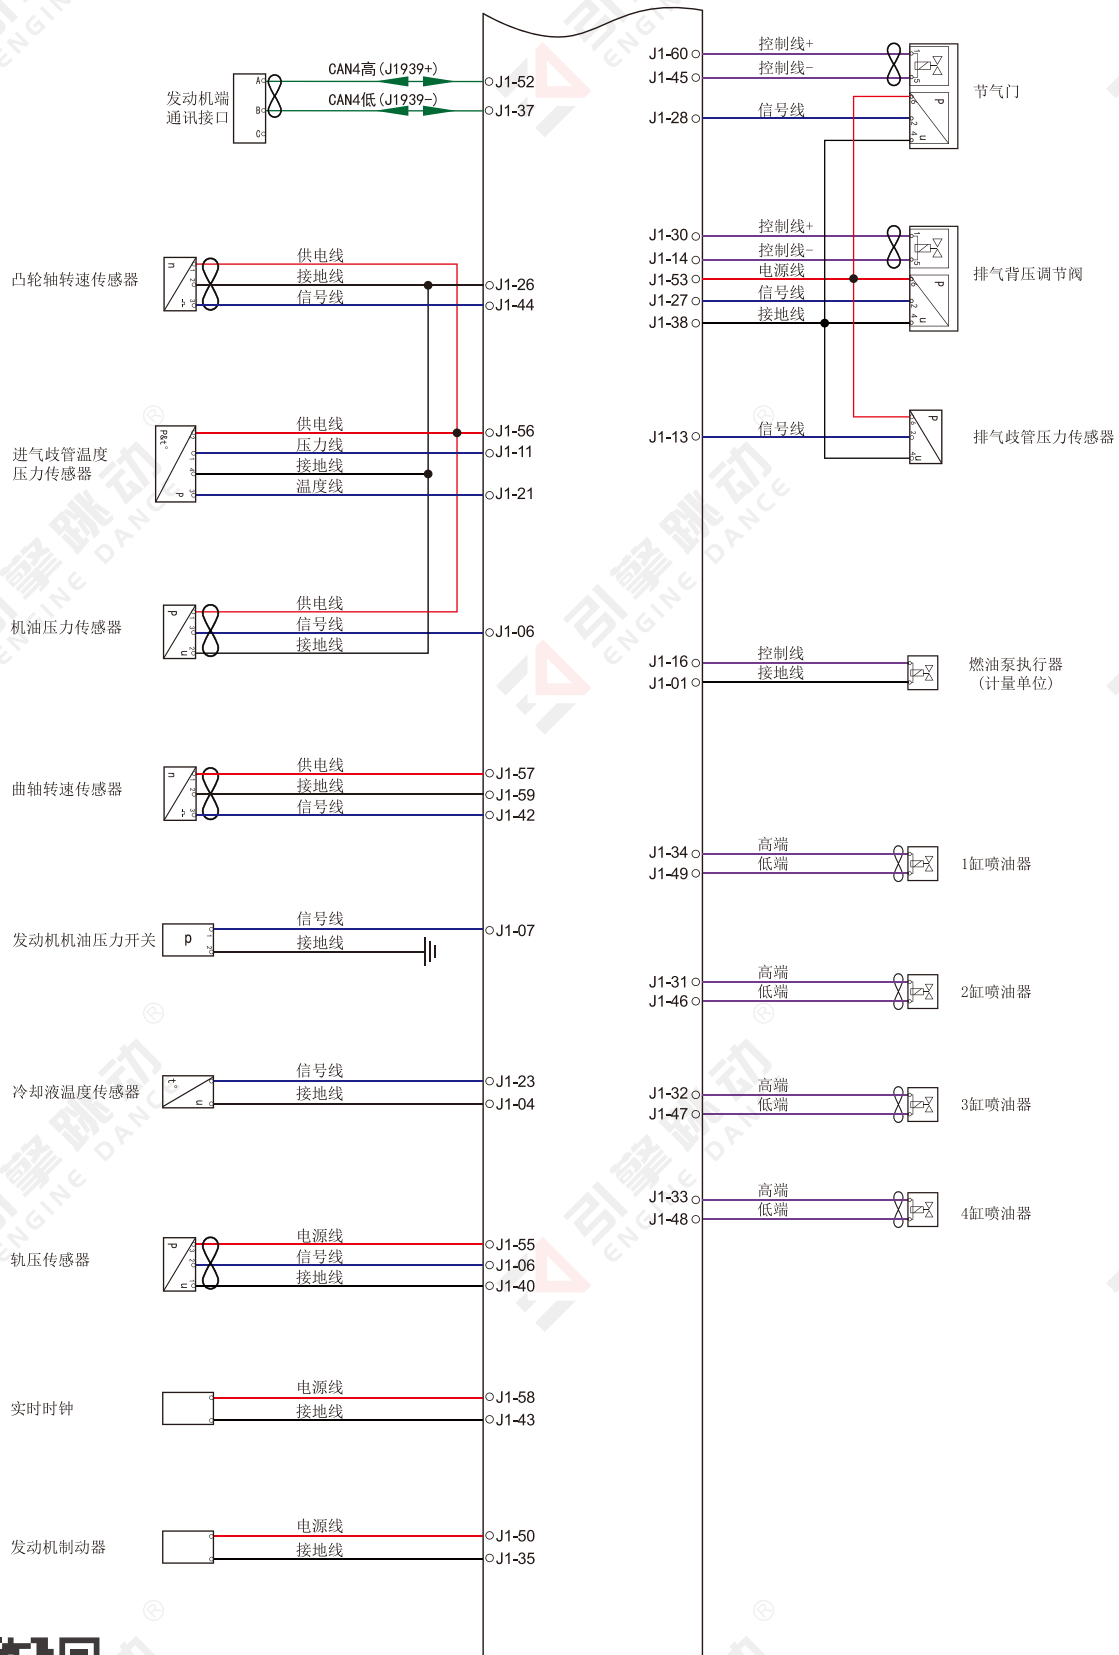

1. ECU正极端子J2-01/J2-03/J2-05相通; 负极端子J2-02/J2-04/J2-06相通; 传感器接地端子与ECU负极端子相通; ECU负极端子与外壳不相通。
2. 同一个传感器电源下的各个针脚相通, 如一个出现问题, 会导致该模块下的其余针脚工作异常。
3. 如需单独给ECU上电, 需要给J2-01/J2-03/J2-05接24V电源, J2-02/J2-04/J2-06接电源负极, T15端子J2-78接24V电源。