


日产尼桑EDC16C41

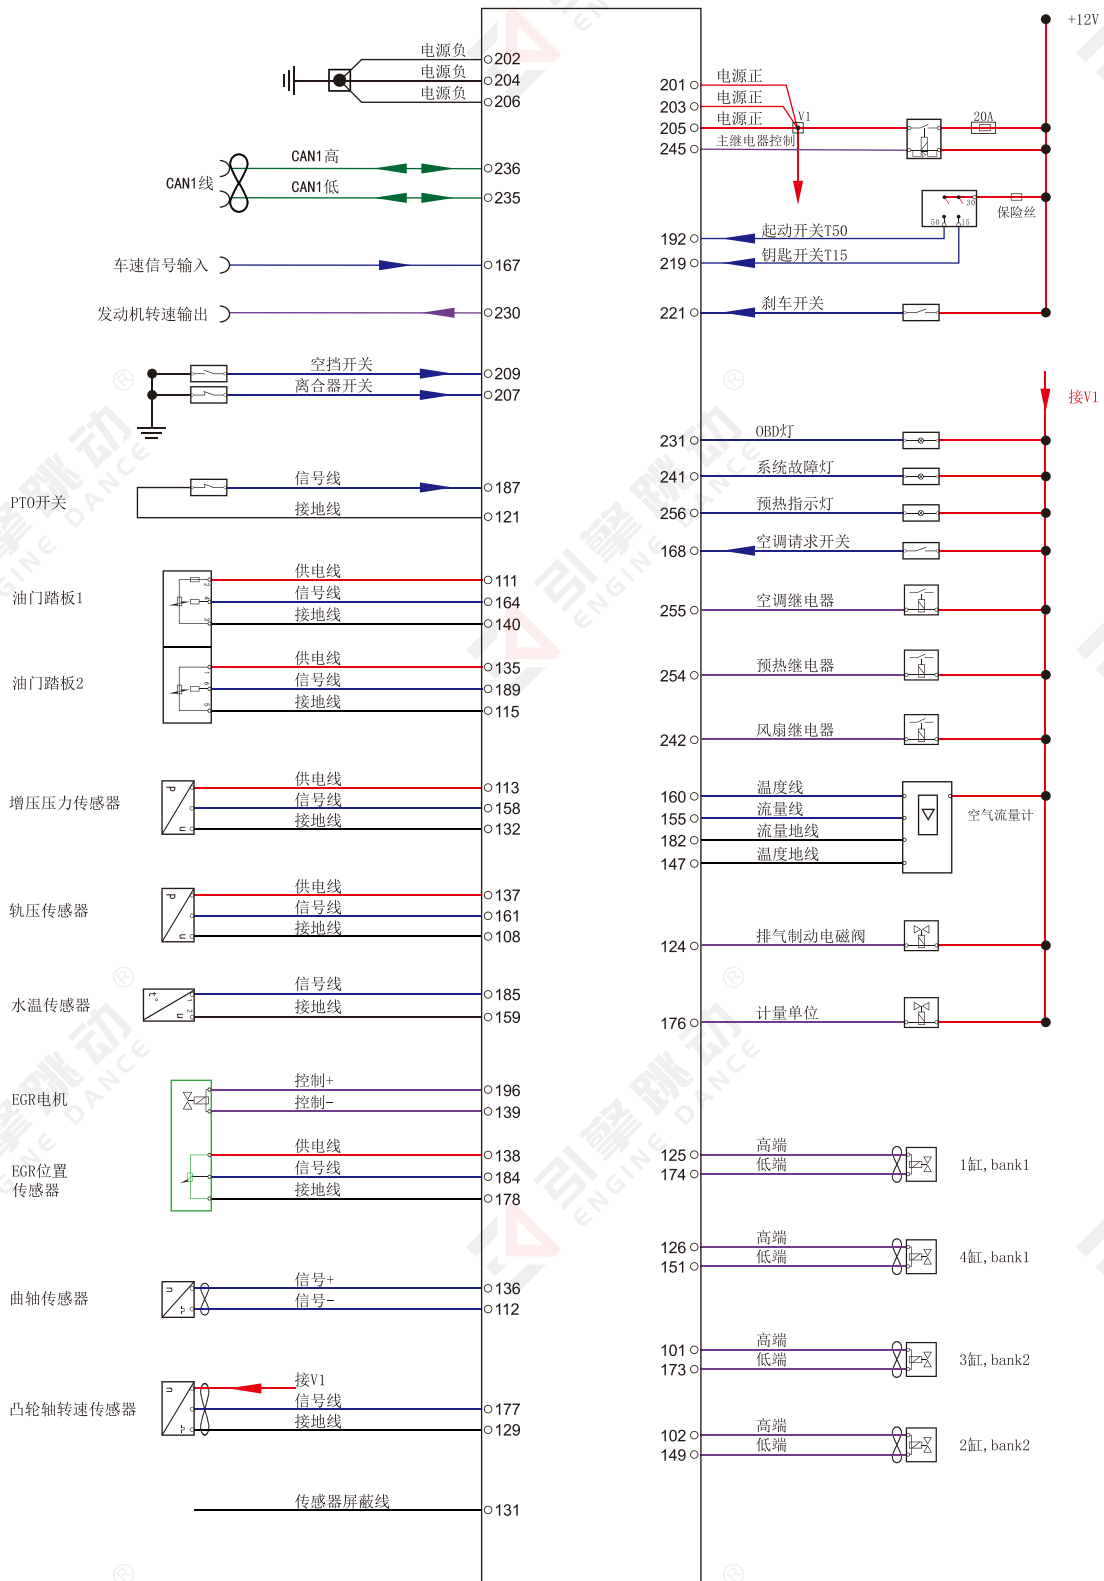

1. 如需单独给ECU上电, 需要给201/203/205接12V电源, 202/204/206接电源负, T15端子219接12V电源。
2. 如诊断仪无法连接, 可尝试跳线: 诊断仪供电以及搭铁线连接好, 从ECU上CAN线235/236单独线接入诊断仪诊断口对应引脚