


艾可蓝ACTNOx3.0电驱 外置DCU SCR后处理

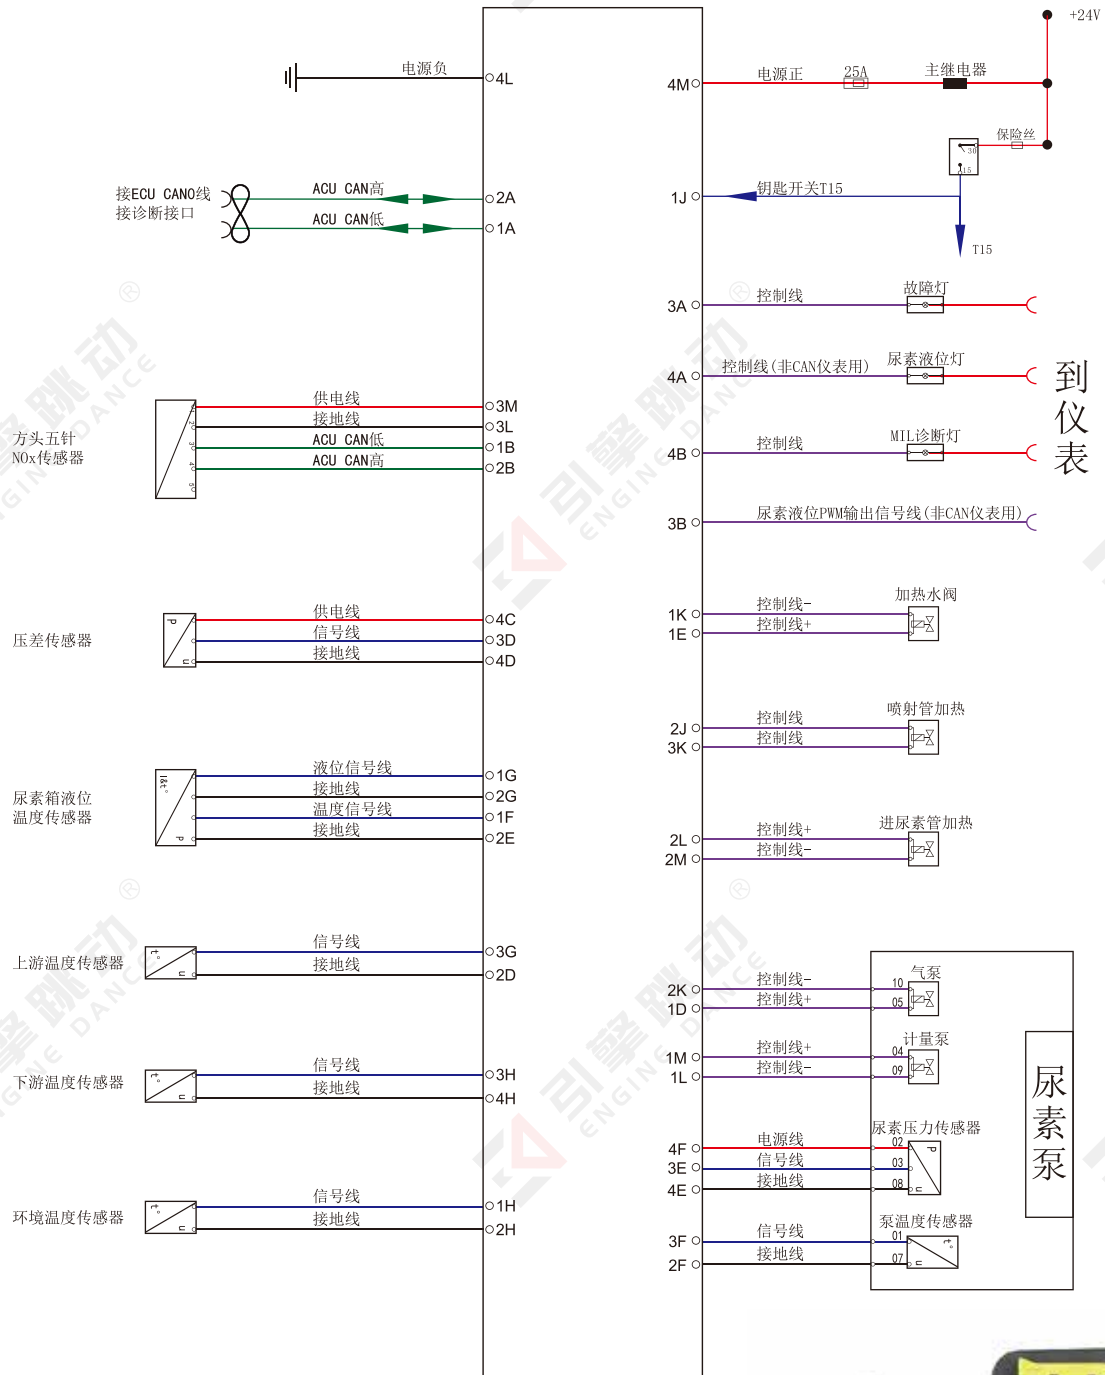

1. 如需单独给DCU上电, 需要给4M接24V电源, 4L接电源负极, T15端子1J接24V电源。
2. 如诊断仪无法连接, 可尝试跳线: 诊断仪供电以及搭铁线连接好, 从DCU上CAN线2A/1A单独线接入诊断仪诊断口对应针脚。

