


西门子威迪欧

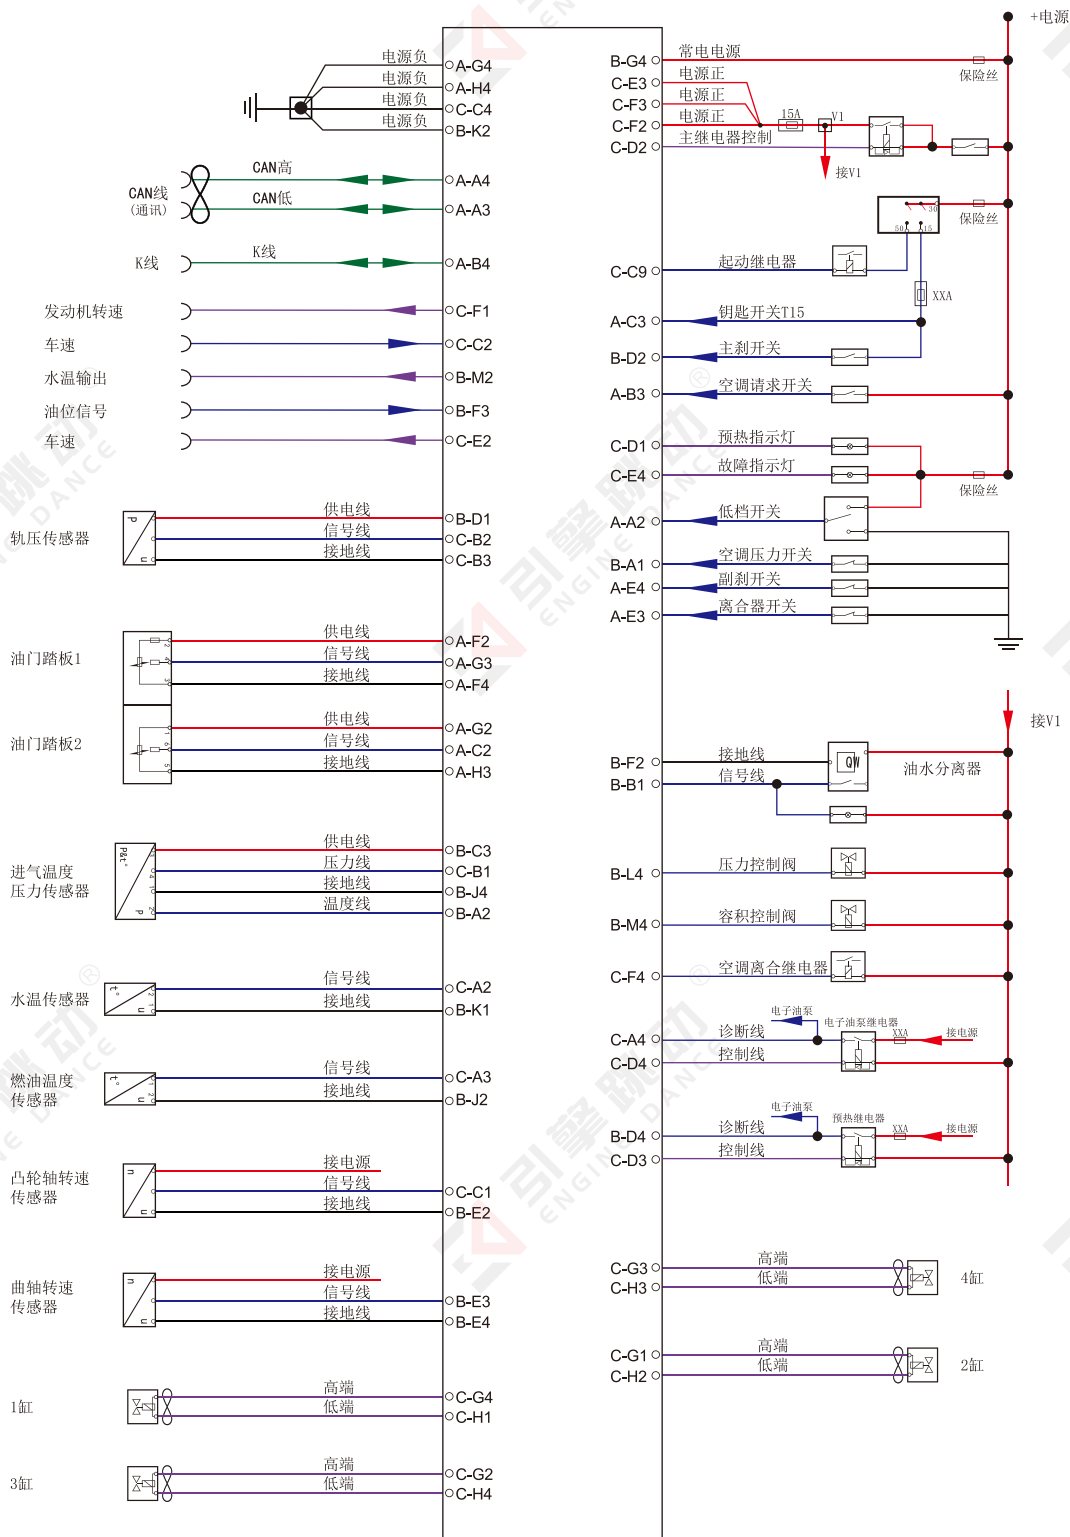

1. 如需单独给ECU上电, 需要给C-F2/C-F3/C-E3/B-G4接电源, A-G4/A-H4/C-C4/B-K2接电源负极, T15端子A-C3接电源。
2. 如诊断仪无法连接, 可尝试跳线: 诊断仪供电以及搭铁线连接好, 从ECU上K线A-B4单独线接入诊断仪诊断口对应针脚。